

**GARMIN**<sup>™</sup>

НАВІГАЦІЙНА КАРТА УКРАЇНИ  
**НАВЛЮКС**

**Найкраща карта України  
за версією журналу  
"За рулём"**

КАРТА  
«НАВЛЮКС»  
**Зарулем**  
ВИБІР  
РЕДАКЦІЇ

- Контури будівель
- Дворові проїзди
- Інтуїтивна легкість у користуванні
- Автоматична побудова маршруту
- Голосові підказки під час руху
- Оновлення раз на три місяці



## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

для моделей nivi<sup>®</sup> серій:  
3750, 3760, 3790

ТОВ "НАВІОНІКА"

[www.garmin.ua](http://www.garmin.ua)

## Початок роботи

Перед першим використанням навігатора пнві виконайте такі дії:

1. Зарядіть пристрій (стор. 2)
2. Встановіть пристрій (стор. 2)
3. Налаштуйте навігатор (стор. 3)
4. Встановіть зв'язок із супутниками (стор. 3)
5. Ознайомтеся з головним меню (стор. 3)

## Підключення пристрою до джерела живлення

Під'єднайте до пристрою автомобільний кабель живлення, що підключений до роз'єму прикурювача автомобіля. Навігатор буде заряджатися під час руху авто.

## Кабелі живлення

Пристрій можна під'єднати до джерела живлення трьома шляхами:

- Автомобільний кабель живлення
- Кабель USB
- Адаптер живлення змінного току (додатковий аксесуар)

Якщо ви не плануєте використовувати пристрій, але він підключений до джерела живлення, натисніть кнопку **Живлення** для блокування пристрою.

## Установка пристрою

1. Видаліть захисну плівку з вакуумної присоски
2. Встановіть присоску на лобове скло
3. Поверніть важіль в сторону лобового скла до фіксації

4. Встановіть підставку на кронштейн тримача з присоскою.



5. Вставте нижню частину пристрою в підставку
6. Відкиньте пристрій назад до характерного звуку.




## Налаштування пристрою

1. Під'єднайте автомобільний кабель живлення до підставки
2. Вставте інший кінець автомобільного кабелю живлення в роз'єм прикурювачу автомобіля. Якщо пристрій підключено та двигун авто працює, навігатор увімкнеться автоматично.
3. Слідуйте інструкціям на екрані
4. За умови використання приймача трафіку в Європі, необхідно під'єднати зовнішню антену до приймача трафіку та зафіксувати її на лобовому склі за допомогою вакуумних присосок.

## Передня панель

Мікрофон

Кнопка живлення

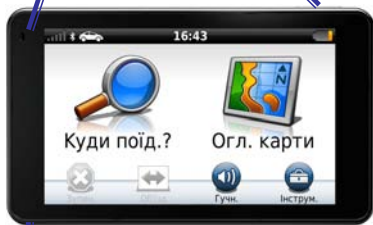


Динамік  
(на задній панелі)

Роз'єм мікро-B

## Встановлення зв'язку із супутниками

1. Вийдіть на відкритий простір поза приміщенням
2. Увімкніть пристрій

Для прийому супутникових сигналів може знадобитися кілька хвилин. Смужки  означають потужність супутникових сигналів. Якщо в наявності є хоч одна зелена смужка, то навігатор встановив зв'язок із супутниками

## Головне меню




- 1 Рівень сигналу з супутників GPS
- 2 Вибір режиму користування
- 3 Пошук пункту призначення
- 4 Перегляд карти
- 5 Зупинка руху за маршрутом
- 6 Об'їзд – перерахування маршруту
- 7 Телефонний виклик (при підключенні сумісного мобільного телефону)
- 8 Налаштування гучності
- 9 Натисніть для здійснення налаштувань

## Пошук об'єктів

1. Натисніть **Куди поїд.? > Об'єкти зацік.**
2. Оберіть категорію та підкатегорію
3. Оберіть пункт призначення
4. Натисніть **Старт!**

Для введення букв, що входять до назви об'єкту натисніть **Куди поїд.? > Об'єкти зацік. > Ввести по букв.**

## Пошук поряд з іншим місцем

1. В головному меню оберіть пункт **Куди поїд.? >  > Поблизу**
2. Оберіть один із наступних варіантів

## Пошук населеного пункту

Населені пункти з адресним пошуком Ви можете знайти на сторінці **Куди поїд.? > Адреса**

В іншому випадку знайти будь-який населений пункт можна через меню **Куди поїд.? > Міста** (всі назви наведено українською мовою)

Актуальну інформацію про покриття карти України «НавЛюкс» завжди можна знайти на сайті [www.navlux.ua](http://www.navlux.ua)

## Налаштування мови клавіатури

Для введення адреси українською мовою при російськомовному інтерфейсі, необхідно в меню **Інструменти > Налаштування > Мова** спочатку обрати мову тексту меню, а вже потім – мову клавіатури.

## Оновлення карти «НавЛюкс»

Оновити карту «НавЛюкс» можна у сервіс-центрах компанії «Навіоніка» за адресами, наведеними в гарантійному талоні, або в мережі Інтернет. Інформація про вихід оновлень карти, а також детальна інструкція з їх самостійного встановлення у навігатор доступна на сайті [www.garmin.ua](http://www.garmin.ua)

## Функція ecoRoute

Дає можливість розраховувати вартість подорожі та економити паливо. Для цього необхідно заповнити профіль транспортного засобу в меню **Інструменти > ecoRoute**

Для вибору режиму побудови маршруту за критерієм економії палива, необхідно перейти в меню **Інструменти > Налаштування > Навігація > Детали маршр.** та обрати пункт **Мін. затрати пальн.**


Якщо Ви заповнили профіль транспортного засобу та вказали вартість пального, то на сторінці **Старт!** буде вказано орієнтовну вартість подорожі. Також, ви можете у будь-який момент часу отримувати Звіт про пробіг та економію палива

## Рух за маршрутом

Маршрут відображається у вигляді лінії пурпурового кольору. Протягом подорожі навігатор направляє вас до пункту призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок у верхній частині сторінки карти. При відхиленні від початкового маршруту навігатор розрахує новий.

Для перегляду інших сегментів карти, натисніть на екран та проведіть по ньому.

Знак обмеження швидкості може з'являтися під час руху магістральними дорогами.

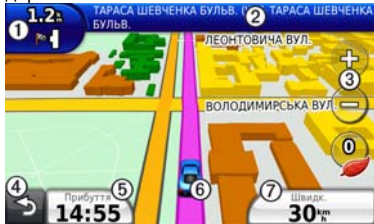

- 1 Перегляд сторінки «Наступний поворот»
- 2 Перегляд списку поворотів
- 3 Зміна масштабу карти
- 4 Вихід до головного меню
- 5 Зміна поля даних
- 6 Перегляд сторінки **Де я?**
- 7 Перегляд сторінки зі статистикою

## Додавання зупинки


1. Під час навігації за маршрутом натисніть > **Куди поїд.?**
2. Оберіть місце додаткової зупинки
3. Натисніть **Старт!**
4. Натисніть **Додати до маршруту.**

## Дорога в об'їзд

1. Під час навігації за маршрутом натисніть
2. Натисніть **Об'їзд**

## Зміна орієнтації екрану

Для зміни орієнтації екрану, пристрій достатньо повернути

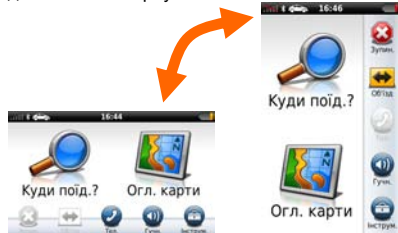

## Регулювання яскравості екрану

1. Оберіть пункт **Інструм. > Налаштування > Екран > Яскравість**
2. Для налаштування яскравості, скористайтеся повзунком

## Режими пересування



Велосипед



Пішохід



Автомобіль


Для навігації за маршрутами в навігаторі є кілька режимів пересування. Від режиму, що використовується, залежить те, як буде розраховуватись маршрут. Наприклад, в режимі «Пішохід» за умови завантажених карт cityXplorer™, пристрій розрахує маршрут з використанням комбінацій громадського транспорту.

Змінити режим пересування можна в головному меню, натиснувши на значок поточного режиму пересування.

## Приймач трафіку FM TMC

**Увага!** Компанія Garmin не несе відповідальності за коректність інформації про ситуацію на дорогах.

FM-приймач каналу TMC (каналу повідомлень про ситуацію на дорогах) входить до комплексу поставки деяких приладів nuvi. Він вбудований в автомобільний кабель живлення. Для нормального прийому даних FM-приймач трафіку та навігатор повинні знаходитися в зоні прийому FM-

радіостанції, що передає інформацію про транспортні потоки. Для підписки на службу трафіку, що входить до комплексу FM-приймача трафіку, активація не потрібна. Підписка активується автоматично, коли навігатор приймає сигнал із супутників та сигнал про дорожню ситуацію по каналу повідомлень про транспортні потоки від постачальника цієї платної послуги. Див. <http://www.garmin.com/traffic> для отримання додаткової інформації. Якщо протягом навігації за маршрутом затримка через ускладнений рух перевищує допустиме значення, навігатор автоматично розраховує новий маршрут. Ступінь щільності руху на маршруті чи дорозі, якою ви пересуваєтеся відображається шляхом зміни кольору значка трафіку .

## Голосове управління

**Увага!** Функція розпізнавання голосу доступна російською мовою.

В деяких моделях nuvi доступна функція голосового управління. В меню **Голосове управління** наводиться список доступних команд. Для активації достатньо вимовити «Голосовое управление». Відкриється меню

## Поради при використанні голосового управління

- Команди рекомендовано вимовляти так, як вони відображаються на екрані, звичайним голосом, звертаючись в напрямку пристрою
- За необхідності необхідно відповідати на голосові підказки
- Для введення номерів необхідно вимовляти цифри
- Для виходу з меню голосового управління, скажіть команду «Выход»

## Навігація за допомогою голосового управління

1. Вимовіть фразу, налаштовану для активації пристрою
2. Вимовіть команду «Поиск по имени»
3. Прослухайте голосову підказку та вимовіть назву місця. При пошуку місцезнаходження, пристрій буде озвучувати його назву. Відобразиться список місць
4. Вимовіть номер рядку, в якому наведено необхідне місце
5. Вимовіть команду «Да» для початку навігацію чи «Нет» для повернення до списку знайденого.

## Використання функції Hands-Free



Безпроводна технологія Bluetooth доступна на деяких моделях навігаторів

Для використання функції телефону hands-free, необхідно встановити підключення між мобільним телефоном та навігатором nuvi. Для забезпечення надійної роботи такого підключення необхідно, аби гарнітура та nuvi були ввімкнені та знаходились поряд.

### Підключення телефону.

1. Активуйте компонент Bluetooth на телефоні
2. На навігаторі nuvi натисніть **Інструм.** > **Налаштування** > **Bluetooth**
3. Натисніть кнопку під написом **Bluetooth**, потім натисніть **Увімкнено** > **ОК**
4. Натисніть кнопку під написом **Телефон** > **ОК**
5. Виберіть в списку свій телефон та натисніть **ОК**
6. Введіть PIN-код Bluetooth (**1234**) для пристрою nuvi в меню телефону.

### Виклик номеру

1. Виберіть  > **Набір**
2. Введіть необхідний номер, потім натисніть **Набір**
3. Для скасування дзвінку, натисніть  > **Завершити**

## Приємний вхідний дзвінок

При надходженні дзвінка відкривається вікно «Вхідний дзвінок».

Натисніть **Відповісти** або **Ігнорувати**

## Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій не функціонує коректно, його рекомендується перезавантажити.

Натисніть та утримуйте кнопку **Живлення** протягом 10 секунд

## Забезпечення безпеки nuvi

1. Переконайтеся, що ви знаходитесь у Безпечному місці та що навігатор справно приймає сигнали з супутників
2. Натисніть **Інструменти > Налаштування > Безпека**
3. Натисніть кнопку блокування, що розташована під написом **Garmin Lock**
4. Введіть чотири цифри PIN-коду
5. Натисніть кнопку **Встановити**

---

**Увага!** Якщо ви забули свій PIN-код та Безпечне місце, буде необхідно відіслати навігатор в компанію Garmin для розблокування разом з інформацією про дійсну реєстрацію продукту чи документ, що підтверджує покупку.

---

## nuMaps Guarantee™

Для встановлення першого безкоштовного оновлення карти від NAVTEQ (як правило, карти Європи), необхідно зареєструвати навігатор на сайті <http://my.garmin.com> протягом 60 днів з моменту встановлення зв'язку із супутниками та використання в авто.

Ви не зможете безкоштовно оновити карту, якщо виконаєте реєстрацію за телефоном або після 60 днів з моменту першого використання навігатора в автомобілі.

## Додаткова інформація

Для отримання додаткових відомостей про навігатор nuvi, оберіть **Інструменти > Довідка**. Завантажте останню повну версію Посібника користувача, завітавши на сайт [www.garmin.ua](http://www.garmin.ua). Додаткова інформація про аксесуари доступна на сайті <http://buy.garmin.com> або [www.garmin.ua](http://www.garmin.ua)

Garmin®, логотип Garmin та nuvi® є товарними знаками компанії Garmin Ltd чи її підрозділів, зареєстрованими в США та інших країнах. Garmin Lock® та nuMaps Guarantee™ - товарні знаки компанії Garmin Ltd чи її підрозділів. Дані товарні знаки заборонено використовувати без офіційного дозволу Garmin. Текстовий знак та логотипи Bluetooth® належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється за ліцензією. microSD™ є товарним знаком компанії SanDisk чи її підрозділів.