

### Чтобы использовать контекстное меню:

1. Выберите **Быстрый доступ**. Появится контекстное меню.
2. Поверните **Rock 'n Roller™** до нужного приложения и нажмите **ВВОД**.

### Чтобы отметить маршрутную точку:


1. На странице карты, выберите **Быстрый доступ**. Поверните **Rock 'n Roller** и выберите **Пометка маршрутной точки**. На экране отобразится, что маршрутная точка была успешно сохранена. Новой маршрутной точке присваивается номер из трех цифр (ваше текущее местоположение).
2. Выберите **Готово**, чтобы сохранить маршрутную точку. Выберите **Правка**, чтобы редактировать свойства маршрутной точки. Выберите **Отмена**, чтобы удалить маршрутную точку.

### Чтобы перейти к маршрутной точке:


1. Выберите **Быстрый доступ > Куда? > Маршрутные точки**.
2. Выделите необходимую маршрутную точку и нажмите **ВВОД**. Появится зеленый круг, содержащий слово **Go**.
3. Нажмите **ВВОД**, чтобы начать навигацию до маршрутной точки или нажмите **Параметры** для проекции или редактирования маршрутной точки.
4. Чтобы остановить навигацию, выберите **Быстрый доступ > Остановить Навигацию**.



Пометка маршрутной точки в контекстном меню

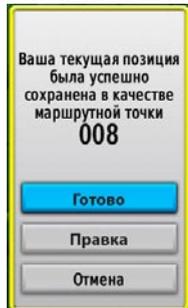

Маршрутная точка сохранена

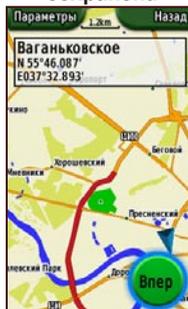

Страница маршрутной точки

### Чтобы отрегулировать уровень подсветки:

1. Нажмите и быстро отпустите кнопку **Питание**. На экране прибора Colorado появится страница Состояние системы.
2. Поверните **Rock 'n Roller** по часовой или против часовой стрелки для увеличения или уменьшения яркости подсветки.
3. Выберите **Назад**, чтобы закрыть страницу Состояния системы и вернуться на предыдущую страницу.



Страница Состояние системы



**ПРИМЕЧАНИЕ:** На странице Состояние системы можно проверить время, день недели, дату, уровень батареи и уровень сигнала.

### Чтобы открыть страницу карты:

1. Выберите **Быстрый доступ > Карта**.
2. Выберите **Параметры**, чтобы показать поля данных, изменить поля данных или скрыть метки функциональных кнопок.

### Для увеличения и уменьшения масштаба на странице карты:

1. Поверните **Rock 'n Roller** по часовой стрелке для увеличения масштаба.
2. Поверните **Rock 'n Roller** против часовой стрелки для уменьшения масштаба.



Вид при уменьшении масштаба



Вид при увеличении масштаба

### Для прокрутки карты:

1. Нажмите верх, вниз, влево или вправо на **Rock 'n Roller** для перемещения указателя на карте.
2. Выберите **Готово** чтобы остановить прокрутку.

Посетите сайт [www.garmin.com](http://www.garmin.com) для получения дополнительной информации и документации.

190-00751-65, версия А © Garmin Ltd. или подразделения, 2007 г.

# Прибор серии Colorado™




универсальный GPS навигатор

**ВНИМАНИЕ:** См. Руководство по правилам техники безопасности и сведения об изделии в упаковке изделия для ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и другой важной информацией.



### Использование Rock 'n Roller™

- Поверните Rock 'n Roller для перемещения меню вверх и вниз. Можно также нажимать вверх, вниз, влево или вправо для перехода по меню.
- Нажмите **ВВОД** для подтверждения выбора на приборе Colorado.
- Нажмите вверх, вниз, влево или вправо на Rock 'n Roller для прокрутки карты.

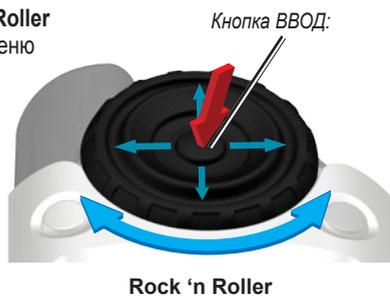


### Использование функциональных кнопок

- Левая функциональная кнопка и Правая функциональная кнопка используются для доступа к конкретным параметрам, названия которых отображаются на экране как метки функциональных кнопок.
- При появлении метки, нажмите соответствующую ей функциональную кнопку для отображения доступного меню.
- Если метка не появляется, то функциональная кнопка недоступна для данной страницы.



### Чтобы установить батареи:

- Снимите крышку отсека для батареи, подняв защелку и сдвинув крышку с прибора Colorado.
- Вставьте батареи согласно схеме, расположенной в отсеке для батареи.
- Установите на место крышку отсека для батареи, сдвинув ее назад на прибор Colorado и закрыв защелку.

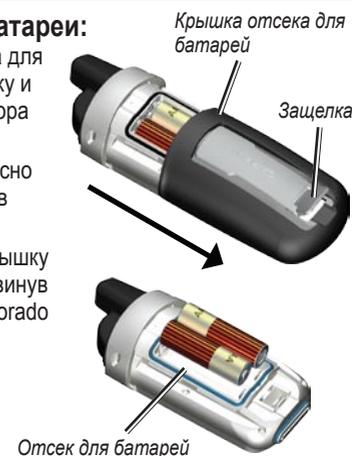

### Чтобы присоединить держатель карабина:

- Вставьте держатель карабина в пазы крепления, расположенного на задней панели прибора Colorado.
- Сдвиньте держатель вверх до щелчка, чтобы зафиксировать его.
- Чтобы отсоединить держатель карабина, поднимите нижний край держателя и, осторожно нажимая на держатель карабина, снимите его.




Карабин, закрепленный на приборе Colorado

### Первый запуск:


- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, пока на экране не появится логотип Garmin.
- При первом запуске прибора Colorado требуется выбрать язык, часовой пояс и режим летнего времени. Когда откроется страница языка, выделите предпочтительный язык и нажмите **ВВОД**.
- Выделите предпочтительный часовой пояс и нажмите **ВВОД**.
- Выделите предпочтительный режим летнего времени и нажмите **ВВОД**. После этого на экране прибора Colorado появится страница карты.
- Обеспечьте для прибора Colorado беспрепятственный обзор неба.
- Если указатель на странице карты мигает, дождитесь, пока прибор Colorado получит данные со спутника и определит текущее местоположение.
- Чтобы выключить прибор Colorado, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** для приема спутниковых сигналов вы должны находиться вне помещения и обеспечить беспрепятственный обзор неба.

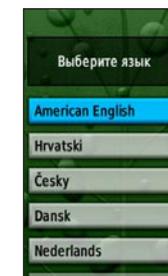

Язык

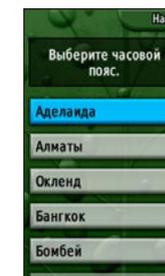

Часовой пояс

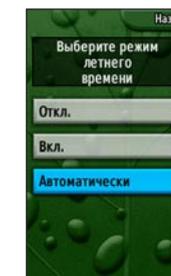

Летнее время