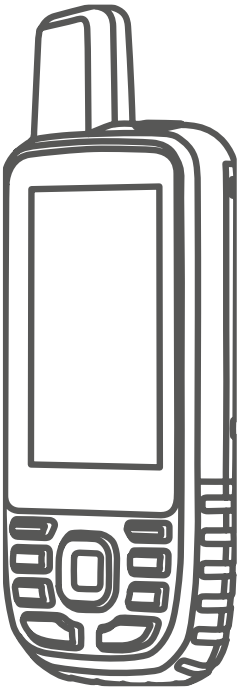

GPSMAP® 67

Посібник користувача

© 2023 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права застережено. Згідно із законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонено. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, і не зобов'язана повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP ®, inReach®, TracBack®, VIRB® та Xero® є торговельними марками компанії Garmin Ltd. чи її дочірніх компаній, зареєстрованими в США й інших країнах. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™ та tempe™ є торговельними марками компанії Garmin Ltd. чи її дочірніх компаній. Ці торговельні марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговельною маркою компанії Google Inc. Apple®, iPhone® та Mac® є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США й інших країнах. Текстовий товарний знак і логотипи BLUETOOTH® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків і логотипів здійснюється компанією Garmin на підставі ліцензії. iOS® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Cisco Systems, Inc., що використовується компанією Apple Inc. на підставі ліцензії. microSD® і логотип microSDHC є торговельними марками компанії SD-3C, LLC. NMEA® є зареєстрованою торговельною маркою Національної асоціації морської електроніки (National Marine Electronics Association). Wi-Fi® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Wi-Fi Alliance. Windows® є торговельною маркою компанії Microsoft Corporation, зареєстрованою в США та інших країнах. Інші торговельні марки й торгові назви належать відповідним власникам.

Зміст

Вступ 1
Огляд пристрою GPSMAP 67 1
Заряджання пристрою GPSMAP 67 2
Кнопки 3
Увімкнення пристрою 3
Блокування кнопок 3
Увімкнення підсвічування 4
Налаштування підсвічування 4
Установлення зв'язку із супутниками 4
GPS та інші супутникові системи 4

Використання головних сторінок 5
Виклик головного меню 5
Map (Мапа) 5
Навігація за допомогою мапи 5
Вимірювання відстані на мапі 5
Параметри сторінки мапи 5
Налаштування мапи 6
Зміна орієнтації мапи 6
Розширені налаштування мапи 6
Компас 7
Навігація за допомогою компаса 7
Використання вказівника курсу 7
Навігація в режимі Sight 'N Go 8
Проєціювання точки маршруту з вашого поточного місцезнаходження 8
Налаштування компаса 8
Калібрування компаса 9
Налаштування курсу 9
Налаштування напрямку півночі 9
Бортовий комп'ютер 9
Налаштування бортового комп'ютера 9
Альтиметр 10
Налаштування графіка альтиметра 10
Налаштування альтиметра 10
Калібрування барометричного альтиметра 11

Навігація 11
Сторінка функції FIND 11
Навігація до пункту призначення 11
Припинення навігації 11
Пошук місцезнаходження поблизу іншого місцезнаходження 12
Точки маршруту 12
Збереження поточного місцезнаходження як точки маршруту 12
Збереження місцезнаходження на мапі як точки маршруту 12
Навігація до точки маршруту 12
Пошук збереженої точки маршруту 12
Редагування точки маршруту 13
Видалення точки маршруту 13
Зміна фото для точки маршруту 13
Підвищення точності визначення місцезнаходження точок маршруту 13
Проєціювання точки маршруту зі збереженої точки маршруту 13
Пересування точки маршруту на мапі 14
Пошук місцезнаходження поблизу точки маршруту 14
Налаштування сигналу наближення до точки маршруту 14
Додавання точки маршруту до маршруту 14
Перенесення точки маршруту у ваше поточне місцезнаходження 15
Маршрути 15
Створення маршруту з використанням планувальника маршрутів 15
Створення маршруту з використанням мапи 15
Навігація за збереженим маршрутом 15
Перегляд активного маршруту 15
Редагування маршруту 16
Редагування назви маршруту 16
Перегляд маршруту на мапі 16
Перегляд графіка висоти за маршрутом 16
Створення зворотного маршруту 17
Видалення маршруту 17
Записи 17
Налаштування запису 17
Розширені налаштування запису 17
Налаштування автоматичного збереження 18
Перегляд поточного заняття 18
Навігація за допомогою TracBack® 18
Припинення поточного заняття 19
Збереження поточного заняття 19
Перегляд інформації про збережене заняття 19
Збереження місцезнаходження із заняття як точки маршруту 19
Створення треку зі збереженого

заняття 19
Зворотна навігація маршрутом заняття 20
Навігація за збереженим маршрутом заняття....20
Видалення збереженого заняття .20
Дистанції....20
Створення дистанції 20
Створення дистанції з використанням мапи....20
Навігація за збереженою дистанцією 21
Редагування дистанції....21
Редагування назви дистанції 21
Перегляд збереженої дистанції на мапі 22
Перегляд графіка висоти за дистанцією 22
Створення дистанції у зворотному напрямку....22
Створення треку чи маршруту зі збереженої дистанції 22
Видалення дистанції....22
Додаткові мапи 23
Придбання додаткових мап 23
Пошук адреси....23

Під'єднувані функції..... 23
Умови користування під'єднуваними функціями 24
Сполучення смартфона з пристроєм 24
Сповіщення смартфона....24
Перегляд сповіщень смартфона 24
Приховування сповіщень....24
Керування сповіщеннями 25
Під'єднання до бездротової мережі 25
Функції Connect IQ 25
Завантаження функцій Connect IQ 25
Завантаження функцій Connect IQ за допомогою комп'ютера....25
Перегляд віджетів Connect IQ 25
Garmin Explore 26

Інструменти головного меню.... 27
Перегляд поточного прогнозу погоди...28
Перегляд мапи поточної погоди....28
Додавання місцезнаходження для поточного прогнозу погоди....29
Зміна місцезнаходження для поточного прогнозу погоди....29
Видалення місцезнаходження для поточного прогнозу погоди....29
Пригоди Garmin Adventures....29
Надсилання файлів до та з BaseCamp....29
Створення пригоди 30
Як почати пригоду 30
Розрахунок площі ділянки....30
Використання ліхтарика 30
Схови 31
Реєстрація пристрою на вебсайті Geocaching.com....31
Під'єднання до Geocaching.com....31
Завантаження сховів за допомогою комп'ютера....31
Пошук схову....31
Пошук схову на мапі 32
Фільтрування списку сховів 32
Збереження користувацького фільтра сховів 33
Редагування користувацького фільтра сховів 33
Перегляд інформації про схов....33
Навігація до місцезнаходження схову 33
Використання підказок та орієнтирів для пошуку сховів....33
Запис інформації про спробу знайти схов....33
chirp 34
Увімкнення пошуку за допомогою chirp 34
Пошук схову із chirp....34
Видалення інтерактивних даних про схови з пристрою....34
Скасування реєстрації пристрою на вебсайті Geocaching.com....34
Створення позначки «Людина за бортом» та навігація до її місцезнаходження 34
Завантаження мап 35
Активування мап 35
Видалення мапи....35
Вибір профілю 36
Налаштування сигналу наближення....36
Редагування чи видалення сигналу наближення 36
Сторінка супутників 36
Налаштування супутників GPS....36
Бездротове передавання й отримання даних....37
Використання пульта дистанційного керування VIRB 37
Використання пульта дистанційного

керування inReach 37

Користувацьке налаштування пристрою 38
Налаштування полів даних 38
Меню параметрів 39
Параметри системи 39
Налаштування супутників 40
Налаштування екрана 40
Вимкнення екрана 40
Зміна колірного режиму 40
Bluetooth Settings (Налаштування Bluetooth) 40
Налаштування Wi-Fi 41
Параметри побудови маршруту 41
Розширені налаштування побудови маршруту 41
Увімкнення режиму «Експедиція» 41
Налаштування звукових сигналів пристрою 42
Налаштування геокешингу 42
Сполучення бездротових датчиків 42
Налаштування фітнесу 43
Позначення кіл після подолання певної відстані 43
Морські налаштування 43
Налаштування морських сигналів тривоги 43
Налаштування меню 43
Користувацьке налаштування головного меню 44
Зміна послідовності сторінок 44
Налаштування стрічки 44
Налаштування формату координат 45
Зміна одиниць вимірювання 45
Налаштування часу 45
Профілі 45
Створення користувацького профілю 45
Редагування назви профілю 46
Видалення профілю 46
Скидання даних і налаштувань 46
Відновлення налаштувань сторінок за замовчуванням 46

Інформація про пристрій 47
Оновлення продукту 47
Налаштування Garmin Express 47
Отримання додаткової інформації 47
Установлення тримача карабіна 47
Знімання тримача карабіна 47
Прикріплення шнурка 48
Догляд за пристроєм 48
Очищення пристрою 48
Керування даними 48
Типи файлів 48
Установлення карти пам'яті 49
Під'єднання пристрою до комп'ютера 49
Передавання файлів на пристрій 49
Видалення файлів 50
Від'єднання кабелю USB 50
Технічні характеристики 50
Перегляд нормативної інформації та інформації про відповідність стандартам (електронна етикетка) 50

Додаток 51
Поля даних 51
Додаткові аксесуари 54
tempe 54
Поради щодо сполучення бездротових датчиків 54
Усунення несправностей 55
Подовження часу роботи від акумулятора 55
Довгострокове зберігання 55
Перезапуск пристрою 55
Про зони ЧСС 55
Спортивні цілі 55
Оцінювання навантаження в зонах ЧСС 56

Вступ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені в документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, укладеному в коробку з пристроєм.

Огляд пристрою GPSMAP 67

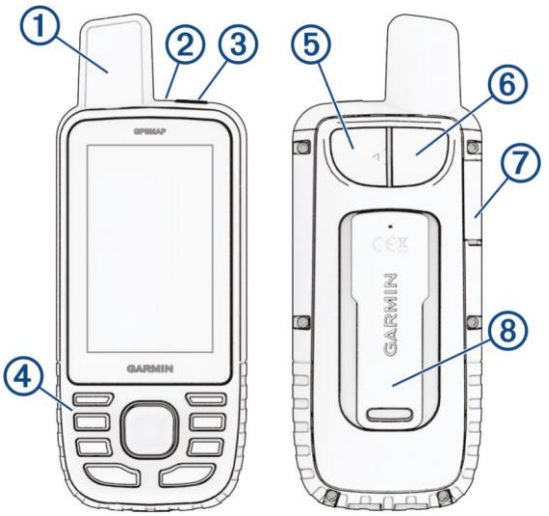

1	Антена GNSS
2	Світлодіодний індикатор стану
3	Кнопка живлення
4	Кнопки
5	Роз’єм USB (під захисною кришкою)
6	Ліхтарик
7	Слот карти microSD® (під захисною кришкою)
8	Кріплення

Заряджання пристрою GPSMAP 67

ЗАУВАЖЕННЯ

Щоб запобігти корозії, перед заряджанням пристрою чи під'єднанням його до комп'ютера ретельно висушіть роз'єм USB, захисну кришку й прилеглу область.

ПРИМІТКА. Заряджання пристрою поза межами дозволеного діапазону температур не здійснюється (див. *Технічні характеристики*, стор. 50).

1 Підніміть захисну кришку ①.

2 Уставте менший кінець кабелю живлення в зарядний порт ② пристрою.

3 Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до сумісного адаптера змінного струму.

4 Під'єднайте адаптер змінного струму до стандартної настінної розетки. На пристрої буде вказано поточний рівень заряду акумулятора.

Кнопки

FIND	Натисніть, щоб відкрити меню пошуку. Натисніть та утримуйте, щоб позначити поточне місцезнаходження як місцезнаходження «Людина за бортом» і розпочати навігацію.
MARK	Натисніть, щоб зберегти ваше поточне місцезнаходження як точку маршруту.
QUIT	Натисніть, щоб скасувати чи повернутися до попереднього меню чи на попередню сторінку. Натисніть для прокручування головних сторінок.
ENTER	Натисніть, щоб вибрати параметри чи підтвердити повідомлення. Натисніть, щоб керувати записом поточного заняття (з головних сторінок).
MENU	Натисніть, щоб відкрити меню параметрів для поточної сторінки. Натисніть двічі, щоб відкрити головне меню (з будь-якої сторінки).
PAGE	Натисніть для прокручування головних сторінок.
▲▼◄►	Натисніть, щоб відкрити меню параметрів і пересунути курсор мапи.
	Натисніть, щоб збільшити масштаб відображення мапи.
+	Натисніть, щоб зменшити масштаб відображення мапи.
−	Сенсорний екран заблокований.

Увімкнення пристрою

Натисніть та утримуйте ⏻.

Блокування кнопок

Ви можете заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню кнопок.

1 Натисніть ⏻, щоб відкрити сторінку стану.
2 Оберіть **Lock Keys (Заблокувати кнопки)**.

Увімкнення підсвічування

Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути підсвічування.

Підсвічування вмикається автоматично, коли на екрані відображаються сповіщення і повідомлення.

Налаштування підсвічування

1 Натисніть , щоб відкрити сторінку стану.

2 Налаштуйте яскравість за допомогою кнопок та .

ПРИМІТКА. Для подовження часу роботи від акумулятора екран вимикається автоматично після вимкнення підсвічування. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Display (Екран)**, щоб налаштувати параметри підсвічування й екрана.

Установлення зв'язку із супутниками

Для отримання супутникових сигналів може знадобитися від 30 до 60 секунд.

1 Вийдіть на відкрите місце на вулиці.

2 У разі потреби ввімкніть пристрій.

3 Зачекайте, поки пристрій установить зв'язок із супутниками.

Поки пристрій визначатиме ваше місцезнаходження в GNSS, на екрані блиматиме ?.

Значок у рядку стану вказує на потужність сигналу супутника.

Щойно пристрій установить зв'язок із супутниками, він автоматично розпочне записувати ваш шлях як заняття.

GPS та інші супутникові системи

Спільне використання GPS та іншої супутникової системи дає змогу підвищити ефективність і прискорити позиціювання в складних умовах, як порівняти з використанням одного лише GPS. Однак використання кількох систем може призвести до швидшого витрачання заряду акумулятора, ніж під час використання одного лише GPS.

Ваш пристрій може використовувати ці глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). У багатодіапазонних системах використовується декілька частотних діапазонів, завдяки чому забезпечується послідовний запис треків, покращується позиціювання, зменшується кількість помилок внаслідок використання багатопроменевого поширення сигналу та допускається менше помилок, спричинених складними погодними умовами.

ПРИМІТКА. Ви можете переглядати місцезнаходження супутників і доступні супутникові системи на сторінці супутників (*Сторінка супутників*, стор. 36).

GPS: група супутників, створена США.

Багатодіапазонна система GPS: група супутників, створена США, що використовує посилений сигнал L5.

GLONASS: група супутників, створена Росією.

GALILEO: група супутників, створена Європейським космічним агентством.

Багатодіапазонна система GALILEO: група супутників, створена Європейським космічним агентством, що використовує посилений сигнал L5.

Багатодіапазонна система QZSS: група супутників, створена Японією, що використовує посилений сигнал L5.

Використання головних сторінок

Інформація, необхідна для використання пристрою, викладена на головних сторінках головного меню, мапи, компаса та бортового комп'ютера.

Натисніть **PAGE** або **QUIT** для переходу між головними сторінками.

Сторінка, що відображена посередині, відкривається автоматично.

Виклик головного меню

Через головне меню здійснюється доступ до інструментів та екранів налаштувань точок маршруту, занять, маршрутів тощо (*Інструменти головного меню*, стор. 27, *Меню параметрів*, стор. 39).

Натисніть **MENU** двічі з будь-якої сторінки.

Map (Мапа)

▲ указує ваше місцезнаходження на мапі. Протягом вашої подорожі ▲ переміщається та відображає ваш шлях. Залежно від рівня масштабування на мапі можуть з'являтися назви точок маршруту й символи. Ви можете збільшити масштаб мапи, щоб побачити більше деталей. Під час навігації до пункту призначення ваш маршрут позначається на мапі кольоровою лінією.

Навігація за допомогою мапи

1. Почніть навігацію до пункту призначення (*Навігація до пункту призначення*, стор. 11).
2. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи.

   Блакитний трикутник позначає ваше місцезнаходження на мапі. Протягом вашої подорожі він переміщається та відображає ваш шлях.
3. Виконайте одну чи більше з указаних нижче дій:
   - Щоб переглянути різні ділянки мапи, натисніть ▲, ▼, ◄ чи ►.
   - Щоб збільшити чи зменшити мапу, натисніть ✚ та ━.
   - Щоб переглянути додаткову інформацію про точку маршруту на мапі (позначену значком) чи інше місцезнаходження, наведіть курсор мапи на потрібне місце й натисніть **ENTER**.

Вимірювання відстані на мапі

Пристрій дає змогу виміряти відстань між двома чи більше місцезнаходженнями.

1. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Measure Distance (Виміряти відстань)**.
4. Натисніть ▲, ▼, ◄ та ►, щоб пересунути курсор мапи в потрібне місце. На екрані відобразиться виміряна відстань.
5. Натисніть **ENTER**, щоб вибрати інші місця на мапі.

Параметри сторінки мапи

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи, і потім натисніть **MENU**.

Show Dashboard (Показати панель керування): дає змогу відкрити чи приховати панель керування після налаштування її відображення на мапі (*Налаштування мапи*, стор. 6).

Stop Navigation (Припинити навігацію): припинення навігації уздовж поточного маршруту.

Map Setup (Налаштування мапи): дає змогу змінювати додаткові налаштування мапи (*Налаштування мапи*, стор. 6).

Measure Distance (Виміряти відстань): дає змогу виміряти відстань між кількома місцями (*Вимірювання відстані на мапі*, стор. 5).

Change Data Fields (Змінити поля даних): дає змогу вносити зміни до полів даних у панелі керування.

Restore Defaults (Відновити налаштування за замовчуванням): відновлення значень за замовчуванням для параметрів мапи.

Налаштування мапи

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи, і потім натисніть **MENU**. Виберіть **Map Setup (Налаштування мапи)**.

Map Manager (Диспетчер мап): відображає завантажені версії мапи. Якщо у вас є підписка Outdoor Maps+, ви можете завантажити додаткові мапи (*Завантаження мап*, стор. 35).

Orientation (Орієнтація): налаштування відображення мапи на сторінці (*Зміна орієнтації мапи*, стор. 6).

Dashboard (Панель керування): вибір панелі керування, яка відображається на мапі. На кожній панелі керування відображається різноманітна інформація про ваш маршрут і місцезнаходження.

ПРИМІТКА. Користувацькі налаштування зберігаються на панелі керування. Налаштування зберігаються в разі зміни профілів (*Профілі*, стор. 45).

Guidance Text (Навігаційні сповіщення): налаштування відображення навігаційних сповіщень на мапі.

Advanced Setup (Розширені налаштування): дає змогу змінювати розширені налаштування побудови маршруту (*Розширені налаштування побудови маршруту*, стор. 6).

Зміна орієнтації мапи

1. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Map Setup (Налаштування мапи)** > **Orientation (Орієнтація)**.
4. Виберіть один із варіантів:
   - Виберіть **North Up (Північ вгорі)**, щоб верхня частина мапи була орієнтована на північ.
   - Виберіть **Track Up (За треком)**, щоб верхня частина мапи була зорієнтована за напрямком руху.
   - Виберіть **Automotive Mode (Автомобільний режим)**, щоб відобразити автомобільну перспективу з напрямком руху вгорі.

Розширені налаштування мапи

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи, і потім натисніть **MENU**. Виберіть **Map Setup (Налаштування мапи)** > **Advanced Setup (Розширені налаштування)**.

Auto Zoom (Автоматичне масштабування): автоматичний вибір найбільш прийнятного масштабу мапи для зручності її перегляду. Якщо для цієї функції була вибрана опція Off (Вимкнути), збільшення чи зменшення масштабу має здійснюватися вручну.

Detail (Деталізація): налаштування рівня деталізації даних на мапі. Для відображення мапи з більшим рівнем деталізації потрібно більше часу.

Shaded Relief (Рельєф з відмивкою): відображення деталей рельєфу на мапі за наявності таких даних чи вимикання відображення рельєфу з відмивкою.

Vehicle (Транспортний засіб): увімкнення відображення значка, який вказує на ваше поточне місцезнаходження на мапі. Значок місцезнаходження за замовчуванням — це маленький блакитний трикутник.

Zoom Levels (Рівні масштабування): налаштування рівня масштабування для відображення елементів мапи. Якщо рівень масштабування мапи вищий, ніж вибраний рівень, елементи мапи не відображаються.

Text Size (Розмір тексту): налаштування розміру тексту для елементів мапи.

Компас

Під час навігації значок ▲ указує на пункт призначення незалежно від напрямку вашого руху. Якщо ▲ спрямований на верхню точку електронного компаса, ви рухаєтеся безпосередньо в напрямку вашого пункту призначення. Якщо ▲ спрямований у будь-який інший бік, поверніться таким чином, щоб цей значок було спрямовано до верхньої частини компаса.

Навігація за допомогою компаса

Під час навігації до пункту призначення ▲ указує на цей пункт незалежно від напрямку вашого руху.

1 Почніть навігацію до пункту призначення (*Навігація до пункту призначення*, стор. 11).

2 Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.

3 Поверніться таким чином, щоб ▲ указував на верхню частину компаса, і продовжуйте рухатися в цьому напрямку до пункту призначення.

Використання вказівника курсу

Указівник курсу найбільш корисний у разі пересування до пункту призначення прямою лінією, наприклад під час навігації на воді. Він допомагає повернутися до лінії курсу після відхилення від нього, щоб оминути перешкоди чи небезпечні ділянки.

1 Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.

2 Натисніть **MENU**.

3 Виберіть **Heading Setup (Налаштування курсу)** > **Go To Line (Pointer) (Лінія курсу (указівник))** > **Course (CDI) (Курс (Індикатор відхилення від курсу)**, щоб увімкнути вказівник курсу.

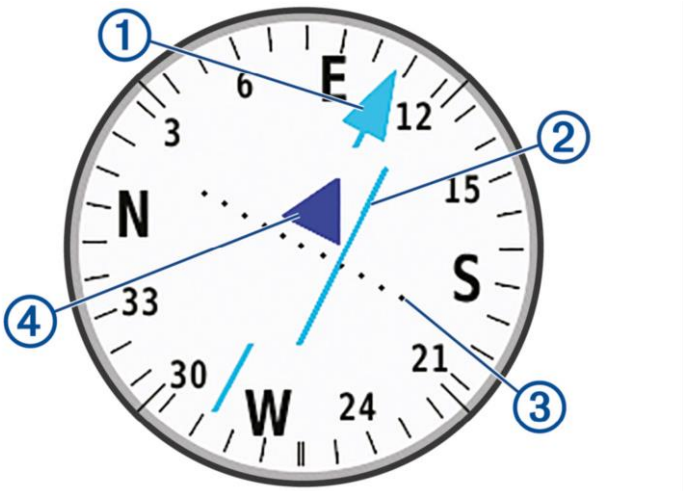

1	Course line pointer (Указівник лінії курсу): указує напрямок бажаної лінії курсу від початкової точки до наступної точки маршруту.
2	Course deviation indicator (CDI) (Індикатор відхилення від курсу (CDI): указує місцезнаходження бажаної лінії курсу відносно поточного місцезнаходження. Якщо індикатор відхилення від курсу збігається з указівником лінії курсу, це означає, що ви рухаєтеся за курсом.
3	Course deviation distance (Відстань відхилення від курсу): точки вказують на відстань відхилення від курсу. Відстань, що відповідає кожній точці, відображається на шкалі у верхньому правому куті.
4	To-and-from indicator (Указівник напрямку): указує, чи прямуєте ви до наступної точки маршруту або ж від неї.

Навігація в режимі Sight 'N Go

Пристрій із заблокованим положенням стрілки компаса можна направити на віддалений об'єкт, спроєціювати об'єкт як точку маршруту, а потім використовувати його як орієнтир для навігації.

1. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Sight 'N Go**.
4. Наведіть пристрій на об'єкт.
5. Виберіть **Lock Direction (Фіксувати напрямок)** > **Set Course (Установити курс)**.
6. Почніть навігацію за допомогою компаса.

Проєціювання точки маршруту з вашого поточного місцезнаходження

Нову точку маршруту можна зберегти шляхом проєціювання відстані з вашого поточного місцезнаходження.

Наприклад, якщо ви хочете дістатися до місця, яке бачите на іншому боці річки чи струмка, можете спроєціювати точку маршруту з вашого поточного місцезнаходження в таке місце, а потім направитися до нього, щойно ви перетнете річку чи струмок.

1. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Sight 'N Go**.
4. Наведіть пристрій на нове місцезнаходження.
5. Виберіть **Lock Direction (Фіксувати напрямок)** > **Project Waypoint (Спроєціювати точку маршруту)**.
6. Виберіть одиницю вимірювання.
7. Введіть відстань і виберіть **Done (Готово)**.
8. Виберіть **Save (Зберегти)**.

Налаштування компаса

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса, і потім натисніть **MENU**.

Sight 'N Go: дає змогу навести пристрій на віддалений об'єкт, який надалі використовуватиметься як орієнтир для навігації (*Навігація в режимі Sight 'N Go)*, стор. 8).

Stop Navigation (Припинити навігацію): припинення навігації уздовж поточного маршруту.

Change Dashboard (Змінити панель керування): зміна теми панелі керування і налаштування інформації, що відображається на ній.

ПРИМІТКА. Користувацькі налаштування зберігаються на панелі керування. Налаштування зберігаються в разі зміни профілів (*Профілі*, стор. 45).

Set Scale (Установити шкалу): установлення шкали відстані між точками на індикаторі відхилення від курсу під час навігації у режимі Sight 'N Go.

Calibrate Compass (Калібрувати компас): дає змогу калібрувати компас у разі його нестабільної роботи, наприклад після подолання великої відстані чи різкої зміни температури (*Калібрування компаса*, стор. 9).

Heading Setup (Налаштування курсу): налаштування параметрів курсу за компасом (*Налаштування курсу*, стор. 9).

Change Data Fields (Змінити поля даних): дає змогу вносити зміни до полів даних компаса.

Restore Defaults (Відновити налаштування за замовчуванням): відновлення заводських налаштувань за замовчуванням для компаса.

Калібрування компаса

Для калібрування електронного компаса ви маєте перебувати на вулиці подалі від об'єктів, що впливають на магнітне поле, як-от автомобілі, будівлі чи повітряні лінії електропередач.

Пристрій GPSMAP 67 обладнаний трикоординатним електронним компасом. Компас слід калібрувати після подолання великих відстаней чи зміни температури.

1 Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Calibrate Compass (Калібрувати компас)** > **Start (Старт)**.
4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Налаштування курсу

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса, і потім натисніть **MENU**. Виберіть **Heading Setup (Налаштування курсу)**.

Display (Екран): вибір способу відображення напрямку на компасі: букви, градуси чи мілірадіани.

North Reference (Напрямок півночі): налаштування напрямку півночі, який використовується в компасі (*Налаштування напрямку півночі*, стор. 9).

Go To Line (Pointer) (Лінія курсу (указівник)): налаштування поведінки вказівника, що з'являється на мапі. Азимут указує на напрямок до пункту призначення. Курс (Індикатор відхилення від курсу) показує ваше поточне місцезнаходження відносно лінії курсу, що веде до пункту призначення.

Compass (Компас): автоматичне перемикання електронного компаса на GPS-компас у разі руху на більшій швидкості впродовж визначеного періоду.

Calibrate Compass (Калібрувати компас): дає змогу калібрувати компас у разі його нестабільної роботи, наприклад після подолання великої відстані чи різкої зміни температури (*Калібрування компаса*, стор. 9).

Налаштування напрямку півночі

Ви можете визначити базовий напрямок, що використовуватиметься для розрахунку курсу.

1 Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки компаса.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Налаштування курсу** > **Напрямок півночі**.
4 Виберіть один із варіантів:
   - Щоб визначити географічну північ як початок відліку курсу, виберіть **True (Справжній)**.
   - Щоб встановити автоматичне налаштування магнітного відхилення для поточного місцезнаходження, виберіть **Magnetic (Магнітний)**.
   - Щоб визначити умовну північ (000 градусів) як початок відліку курсу, виберіть **Grid (Сітка)**.
   - Щоб налаштувати значення магнітного відхилення вручну, виберіть **User (Користувацькі)**, уведіть магнітне відхилення і виберіть **Done (Готово)**.

Бортовий комп'ютер

На екрані бортового комп'ютера відображається поточна швидкість, середня швидкість, пробіг, а також інша корисна інформація. Ви можете налаштувати розкладку, панель керування і поля даних.

Налаштування бортового комп'ютера

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки бортового комп'ютера, і потім натисніть **MENU**.

Reset (Скинути): скидання всіх значень, збережених на бортовому комп'ютері, до нуля. Щоб бортовий комп'ютер реєстрував точні дані, рекомендовано скинути всю збережену в ньому інформацію перед початком подорожі.

Change Data Fields (Змінити поля даних): налаштування полів даних бортового комп'ютера.

Change Dashboard (Змінити панель керування): зміна теми панелі керування і налаштування інформації, що відображується на ній.

ПРИМІТКА. Користувацькі налаштування зберігаються на панелі керування. Налаштування зберігаються в разі зміни профілів (*Профілі*, стор. 45).

Insert Page (Вставити сторінку): уставляння додаткової сторінки з полями даних, які можна налаштовувати.

КОРИСНА ПОРАДА. Для переходу між сторінками можна використовувати кнопки зі стрілками.

Remove Page (Видалити сторінку): видалення додаткової сторінки з налаштовуваними полями даних.

More Data (Більше даних): додавання додаткових полів даних на сторінку бортового комп'ютера.

Less Data (Менше даних): видалення полів даних зі сторінки бортового комп'ютера.

Restore Defaults (Відновити налаштування за замовчуванням): відновлення заводських налаштувань за замовчуванням для бортового комп'ютера.

Альтиметр

За замовчуванням на сторінці альтиметра відображається зміна висоти за пройдений шлях. Ви можете налаштувати параметри альтиметра (*Налаштування альтиметра*, стор. 10). Виберіть будь-яку точку на графіку, щоб переглянути інформацію про неї.

Налаштування графіка альтиметра

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки альтиметра, і потім натисніть **MENU**.

Reset (Скинути): скидання даних альтиметра, включно з точками маршруту, записом шляху й інформацією про подорож.

Altimeter Setup (Налаштування альтиметра): дає змогу відкрити додаткові налаштування альтиметра (*Altimeter Settings (Налаштування альтиметра)*, стор. 10).

Adjust Zoom Ranges (Налаштувати діапазон масштабування): налаштування діапазону масштабування на сторінці альтиметра.

Change Data Fields (Змінити поля даних): дає змогу вносити зміни до полів даних альтиметра.

Restore Defaults (Відновити налаштування за замовчуванням): відновлення заводських налаштувань за замовчуванням для альтиметра.

Налаштування альтиметра

Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки альтиметра, і потім натисніть **MENU**. Виберіть **Altimeter Setup (Налаштування альтиметра)**.

Auto Calibration (Автоматичне калібрування): Once (Один раз): дає змогу альтиметру виконати автоматичне калібрування один раз на початку заняття.

Continuous (Постійно): дає змогу альтиметру виконувати калібрування впродовж усього заняття.

Barometer Mode (Режим барометра): Variable Elevation (Змінна висота): барометр вимірює зміну висоти під час руху. Fixed Elevation (Фіксована висота): вважається, що навігатор постійно знаходиться на визначеній висоті, тому барометричний тиск має змінюватися лише під впливом погодних умов.

Pressure Trending (Динаміка тиску): порядок запису навігатором інформації про тиск. Save Always (Завжди зберігати): запис усієї інформації про тиск, яка може стати в пригоді, якщо ви спостерігаєте за змінами тиску.

Plot Type (Тип графіка): запис змін висоти впродовж визначеного періоду чи відстані, запис інформації про барометричний тиск впродовж визначеного періоду чи запис змін тиску навколишнього середовища впродовж визначеного періоду.

Calibrate Altimeter (Калібрувати альтиметр): дає змогу виконати калібрування барометричного альтиметра вручну (*Калібрування барометричного альтиметра*, стор. 11).

Калібрування барометричного альтиметра

Барометричний альтиметр можна відкалібрувати вручну, маючи правильні дані висоти чи барометричного тиску.

1. Перейдіть у точку, для якої у вас є дані про висоту чи барометричний тиск.
2. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки альтиметра.
3. Натисніть **MENU**.
4. Натисніть **Altimeter Setup (Налаштування альтиметра)** > **Calibrate Altimeter (Калібрувати альтиметр)**.
5. Виберіть **Method (Метод)**, щоб вибрати одиниці вимірювання, що використовуватимуться під час калібрування.
6. Введіть одиницю вимірювання.
7. Виберіть **Calibrate (Калібрувати)**.

Навігація

Функції GPS-навігації можна використовувати на пристрої для навігації збереженим заняттям, маршрутом чи дистанцією.

- Пристрій зберігає шлях, який ви долаєте, як заняття. Під час занять використовується навігація у межах коридору. Якщо навігація здійснюється за маршрутом збереженого заняття, його перерахунок неможливий (*Записи*, стор. 17).
- Маршрутом є послідовність точок маршруту чи місцезнаходжень, що веде до пункту призначення. У разі відхилення від початкового маршруту пристрій розраховує новий маршрут і надає нові вказівки (*Маршрути*, стор. 15).
- Дистанція може мати кілька пунктів призначення і створюватися точковим методом чи вздовж доріг. Під час навігації за збереженою дистанцією можна вибрати навігацію прямим шляхом без коригування мапи чи перерахунків, або ж навігацію дорогами й стежками з перерахунками в разі потреби. Збережені заняття й маршрути можна перетворювати на дистанції (*Дистанції*, стор. 19).

Сторінка функції FIND

Для пошуку пункту призначення для навігації можна скористатися сторінкою Find. Певні категорії функції FIND можуть бути не доступні в деяких регіонах чи на мапах.

Навігація до пункту призначення

1. Натисніть **FIND**.
2. Виберіть категорію.
3. Якщо потрібно звузити область пошуку, натисніть **MENU**.
4. У разі потреби виберіть **Spell Search (Пошук за літерами)** та введіть назву чи частину назви пункту призначення.
5. Виберіть пункт призначення.
6. Виберіть **Go (Почати)**.

   Маршрут відображатиметься на мапі як пурпурова лінія.
7. Почніть навігацію за допомогою мапи (*Навігація за допомогою мапи*, стор. 5) чи компаса (*Навігація за допомогою компаса*, стор. 7).

Припинення навігації

1. Натисніть **FIND**.
2. Виберіть **Stop Navigation (Припинити навігацію)**.

Пошук місцезнаходження поблизу іншого місцезнаходження

1. Натисніть **FIND**.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Search Near (Пошук поблизу)** і виберіть один із варіантів.
4. Виберіть місцезнаходження.

Точки маршруту

Точки маршруту — це місцезнаходження, інформація про які записується і зберігається в пам'яті пристрою. Точки маршруту можуть вказувати на поточне місцезнаходження, місце, до якого ви збираєтесь чи в якому ви були до цього. Ви можете додати інформацію про місцезнаходження, як-от його назву, висоту чи глибину.

Щоб додати файл .gpx, який містить інформацію про точки маршруту, його слід перенести в папку GPX (*Передавання файлів на пристрій*, стор. 49).

Збереження поточного місцезнаходження як точки маршруту

1. Натисніть **MARK**.
2. У разі потреби виберіть поле, у якому необхідно відредагувати інформацію про точку маршруту, як-от назва чи місцезнаходження.
3. Виберіть **Save (Зберегти)**.

Збереження місцезнаходження на мапі як точки маршруту

Місцезнаходження на мапі можна зберегти як точку маршруту.

1. Натисніть **PAGE**, щоб перейти до сторінки мапи.
2. Натисніть ▲, ▼, ◄ або ►, щоб пересунути курсор у потрібне місце. Угорі екрана з'явиться інформаційна панель.
3. Натисніть **ENTER**.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Mark Waypoint (Позначити точку маршруту)**.

Навігація до точки маршруту

1. Натисніть **FIND**.
2. Виберіть **Waypoints (Точки маршруту)**.
3. Виберіть точку маршруту.
4. Виберіть **Go (Почати)**.

   За замовчуванням маршрут до точки маршруту відображатиметься на мапі як пряма кольорова лінія.

Пошук збереженої точки маршруту

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Якщо потрібно звузити область пошуку, натисніть **MENU**.
4. У разі потреби виберіть один із варіантів:
   - Виберіть **Spell Search (Пошук за літерами)** для пошуку за назвою точки маршруту.
   - Виберіть **Search Near (Пошук поблизу)** для пошуку поблизу нещодавно знайденого місцезнаходження, іншої точки маршруту, поточного місцезнаходження чи точки на мапі.
   - Виберіть **Sort (Сортувати)**, щоб переглянути список точок маршруту залежно від відстані чи в алфавітному порядку.
5. Виберіть точку маршруту зі списку.

Редагування точки маршруту

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Виберіть збережену точку маршруту.
4. Виберіть дані, які необхідно змінити, як-от назва чи місцезнаходження.
5. Введіть нову інформацію та виберіть **Done (Готово)**.

Видалення точки маршруту

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Виберіть точку маршруту.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Delete (Видалити)**.

Зміна фото для точки маршруту

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Виберіть точку маршруту.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Change Photo (Змінити фото)**.
6. Виберіть фото.
7. Виберіть **Use (Застосувати)**.

Підвищення точності визначення місцезнаходження точок маршруту

Точність визначення місцезнаходження точок маршруту можна підвищити шляхом усереднення інформації про місцезнаходження. У процесі усереднення пристрій зчитує в одному й тому ж місцезнаходженні кілька GPS-координат і використовує середнє значення для досягнення більшої точності.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Виберіть точку маршруту.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Average Location (Усереднити місцезнаходження)**.
6. Пересуньтеся в місцезнаходження точки маршруту.
7. Виберіть **Start (Старт**).
8. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
9. Коли значення в рядку стану сягне 100%, виберіть **Save (Зберегти)**.

Для досягнення оптимальних результатів зберіть для точки маршруту від чотирьох до восьми зразків з інтервалом щонайменше 90 хвилин.

Проєціювання точки маршруту зі збереженої точки маршруту

Нову точку маршруту можна зберегти шляхом проєціювання відстані та азимута від збереженої точки маршруту до нового місцезнаходження.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.

3 Виберіть точку маршруту.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Project Waypoint (Проєціювати точку маршруту)**.
6 Введіть азимут і виберіть **Done (Готово)**.
7 Виберіть одиницю вимірювання.
8 Введіть відстань і виберіть **Done (Готово)**.
9 Виберіть **Save (Зберегти)**.

Пересування точки маршруту на мапі

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3 Виберіть точку маршруту.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Move Waypoint (Перемістити точку маршруту)**.
6 Натисніть ▲, ▼, ◄ або ►, щоб пересунути курсор у нове місцезнаходження на мапі.
7 Виберіть **Move (Перемістити)**.

Пошук місцезнаходження поблизу точки маршруту

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3 Виберіть точку маршруту.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Find Near Here (Шукати поруч)**.
6 Виберіть категорію.

У списку будуть вказані місцезнаходження поблизу вибраної точки маршруту.

Налаштування сигналу наближення до точки маршруту

Для точки маршруту можна налаштувати сигнал наближення. Сигнали наближення використовуються для сповіщення про те, що ви перебуваєте на заданій відстані від конкретного місцезнаходження.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3 Виберіть точку маршруту.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Set Proximity (Налаштувати наближення)**.
6 Введіть відстань.

У разі входження в зону дії сигналу наближення пристрій видасть звуковий сигнал.

Додавання точки маршруту до маршруту

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3 Виберіть точку маршруту.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Add to Route (Додати до маршруту)**.
6 Виберіть маршрут.

Перенесення точки маршруту у ваше поточне місцезнаходження

Розташування точки маршруту можна змінити. Наприклад, якщо ви перегнали ваш автомобіль, можете вказати його місцезнаходження як ваше поточне місцезнаходження.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту)**.
3. Виберіть точку маршруту.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Reposition Here (Розташувати тут)**.

Ваше поточне місцезнаходження буде вказане як місцезнаходження точки маршруту.

Маршрути

Маршрутом є послідовність точок маршруту чи місцеположень, що веде до пункту призначення. Маршрути зберігаються в пам'яті пристрою як файли GPX.

Створення маршруту з використанням планувальника маршрутів

Маршрут може складатися з кількох завгодно точок маршруту, але водночас він повинен мати принаймні одну відправну точку і один пункт призначення.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)** > **Create Route (Створити маршрут)** > **Select First Point (Вибрати першу точку)**.
3. Виберіть категорію.
4. Виберіть першу точку маршруту.
5. Виберіть **Use (Застосувати)**.
6. Виберіть **Select Next Point (Вибрати наступну точку)**, щоб внести додаткові точки до маршруту.
7. Щоб зберегти маршрут, виберіть **QUIT**.

Створення маршруту з використанням мапи

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)** > **Create Route (Створити маршрут)** > **Select First Point (Вибрати першу точку)** > **Use Map (Використовувати мапу)**.
3. Натисніть ▲, ▼, ◄ чи ►, щоб вибрати точку на мапі.
4. Виберіть **Use (Застосувати)**.
5. Повторюйте кроки 3 та 4, щоб вибрати на мапі додаткові точки, які необхідно додати до маршруту (не обов'язково).
6. Виберіть **QUIT**.

Навігація за збереженим маршрутом

1. Натисніть **FIND**.
2. Виберіть **Routes (Маршрути)**.
3. Виберіть маршрут.
4. Виберіть **Go (Почати)**.

   За замовчуванням маршрут відображатиметься на мапі як пряма кольорова лінія.

Перегляд активного маршруту

1. Почніть навігацію за маршрутом (*Навігація за збереженим маршрутом*, стор. 15).
2. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

3 Виберіть **Active Route (Активний маршрут)**.

4 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть точку на маршруті.

Редагування маршруту

Ви можете додавати до маршруту нові точки, а також переміщувати точки маршруту й видаляти їх.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.

3 Виберіть маршрут.

4 Натисніть **MENU**.

5 Виберіть **Edit Route (Редагувати маршрут)**.

6 Виберіть точку.

7 Виберіть один із варіантів:

- Щоб переглянути точку на мапі, виберіть **Review (Переглянути)**.
- Щоб змінити порядок розташування точок на маршруті, виберіть **Move Up (Пересунути догори)** чи **Move Down (Пересунути донизу)**.
- Щоб додати ще одну точку до маршруту, виберіть **Insert (Вставити)**.
- Додаткову точку буде вставлено перед точкою, яку ви редагуєте.
- Щоб видалити точку з маршруту, виберіть **Remove (Видалити)**.

8 Щоб зберегти маршрут, виберіть **QUIT**.

Редагування назви маршруту

Назву маршруту можна змінити, щоб спростити його ідентифікацію.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.

3 Виберіть маршрут.

4 Натисніть **MENU**.

5 Виберіть **Change Name (Змінити назву)**.

6 Введіть нову назву.

Перегляд маршруту на мапі

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.

3 Виберіть маршрут.

4 Відкрийте вкладку з мапою.

Перегляд графіка висоти за маршрутом

На графіку висоти відображаються зміни висоти вздовж маршруту відповідно до налаштованих параметрів маршруту. Якщо навігатор налаштований на прокладання прямих маршрутів, на графіку висоти відображаються зміни висоти на прямій лінії між точками маршруту. Якщо на навігаторі налаштоване прокладання маршрутів для пересування дорогами, на графіку висоти відображаються зміни висоти на дорогах, що входять до складу маршруту.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.

3 Виберіть маршрут.

4 Відкрийте вкладку з графіком висоти.

Створення зворотного маршруту

Ви можете поміняти місцями початкову й кінцеву точки маршруту для навігації у зворотному напрямку.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.
3 Виберіть маршрут.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Reverse Route (Зворотний маршрут)**.

Видалення маршруту

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Route Planner (Планувальник маршрутів)**.
3 Виберіть маршрут.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Delete (Видалити)**.

Записи

Пристрій зберігає шлях, який ви долаєте, як заняття. Заняття містять інформацію про точки на збереженому шляху, включно з часом і місцезнаходженням для кожної точки. Заняття зберігаються в пам'яті пристрою як файли FIT.

Налаштування запису

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Recording (Запис)**.

Record Method (Метод запису): визначення методу запису. Якщо вибрати опцію Auto (Автоматично), точки зберігаються з перемінними інтервалами для створення оптимального представлення пройденого шляху. Крім того, точки можна записувати через визначені інтервали часу чи відстані.

Interval (Інтервал): визначення частоти запису. Частіший запис точок дає змогу створити більш детальний шлях, але це призводить до швидшого заповнення шляхового журналу.

Auto Pause (Автоматична зупинка): налаштування на пристрої зупинення запису шляху, коли ви не рухаєтеся.

Auto Start (Автоматичний початок): налаштування на пристрої початку нового запису автоматично після закінчення попереднього запису.

Activity Type (Тип заняття): налаштування типу заняття за замовчуванням на пристрої.

Advanced Setup (Розширені налаштування): дає змогу змінювати додаткові налаштування запису (*Розширені налаштування запису*, стор. 17).

Розширені налаштування запису

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Recording (Запис)** > **Advanced Setup (Розширені налаштування)**.

Output Format (Формат вихідних даних): налаштування збереження запису у форматі FIT чи GPX та файлі FIT (*Типи файлів*, стор. 48). Опція FIT записує заняття з додатковими даними для фітнесу, оптимізованими для застосунку Garmin Connect™, і може використовуватися для навігації. Опція FIT та GPX записує заняття як стандартний трек, який можна переглядати на мапі й використовувати для навігації, а також як заняття з додатковими даними для фітнесу.

Auto Save (Автоматичне збереження): налаштування автоматичного розкладу для збереження записів. Це допомагає організовувати подорожі й економити місце в пам'яті (*Налаштування автоматичного збереження,* стор. 18).

Trip Recording (Запис подорожі): налаштування опції для запису подорожей.

Recorded Data Reset (Скидання записаних даних): налаштування опції для скидання даних. Вибір опції «Заняття і подорож» забезпечує скидання запису та інформації про подорож після завершення активного запису. Установлення опції Prompted (Із запитом) дає змогу вибрати дані, які будуть скинуті.

Налаштування автоматичного збереження

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Recording (Запис)** > **Advanced Setup (Розширені налаштування)** > **Auto Save (Автоматичне збереження)**.

When Full (Після заповнення): автоматично зберігає поточний запис і починає новий запис, коли поточний запис наближається до 20 000 точок треку.

Daily (Щодня): автоматично зберігає запис попереднього дня і розпочинає новий запис після ввімкнення пристрою в новий день.

Weekly (Щотижня): автоматично зберігає запис попереднього тижня і розпочинає новий запис після ввімкнення пристрою в новий тиждень.

Auto (Автоматично): автоматично зберігає поточний запис залежно від його довжини та кількості створених точок треку.

Never (Ніколи): ніколи не зберігає поточний запис автоматично. Коли поточний запис наближається до 20 000 точок треку, пристрій відфільтровує активний трек, щоб видалити зайві точки із одночасним збереженням форми й історії запису. Точки, які не були відфільтровані, зберігаються у тимчасовому файлі GPX та FIT, який зберігається чи видаляється після зупинки запису.

ПРИМІТКА. У разі імпортування занять у форматі FIT чи треків GPX, що включають понад 20 000 точок треку, пристрій фільтрує лінію таким чином, щоб вона вміщалася в пам'ять пристрою та покращувала результативність малювання мап із одночасним збереженням форми й історії запису. Файли FIT та GPX зберігають усі вихідні точки треку.

Перегляд поточного заняття

За замовчуванням пристрій автоматично розпочинає запис шляху як заняття після ввімкнення та встановлення зв'язку із супутниками Запис можна зупиняти й розпочинати вручну.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Recording Controls (Засоби керування записами)**.
3. Натисніть ◄ та ►, щоб переглянути варіанти:
   - Для керування записом поточного заняття виберіть ▌►.
   - Щоб переглянути поля даних для заняття, виберіть ⓘ.
   - Щоб переглянути поточне заняття на мапі, виберіть :
   - Щоб переглянути графік висоти для поточного заняття, виберіть .

Навігація за допомогою TracBack®

Під час запису можна повернутися до точки початку заняття. Цю функцію можна використовувати для пошуку зворотного шляху до табору чи відправної точки.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Recording Controls (Засоби керування записами)**.
3. Натисніть ►, щоб перейти до сторінки мапи.
4. Виберіть **TracBack**.

   На мапі відобразиться ваш маршрут, позначений пурпуровою лінією, а також його початкова й кінцева точки.
5. Почніть навігацію за допомогою мапи (*Навігація за допомогою мапи*, стор. 5) чи компаса (*Навігація за допомогою компаса*, стор. 7).

Припинення поточного заняття

1 На будь-якій з головних сторінок натисніть **ENTER**.
2 Виберіть **Stop (Стоп)**.
3 Виберіть один із варіантів:
   - Щоб відновити запис, виберіть **Resume (Відновити)**.
   - Щоб зберегти заняття, виберіть .

     КОРИСНА ПОРАДА. Щоб переглянути збережене заняття, натисніть **MENU** двічі для входу в головне меню й виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
   - Щоб видалити заняття і скинути записи бортового комп'ютера, виберіть .

Збереження поточного заняття

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recording Controls (Засоби керування записами)** > .
3 Виберіть один із варіантів:
   - Виберіть **Save (Зберегти),** щоб зберегти все заняття.
   - Натисніть **MENU**, виберіть **Save Portion (Зберегти частину)** та виберіть необхідну частину заняття.

Перегляд інформації про збережене заняття

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
3 Виберіть заняття.
4 Виберіть , щоб переглянути інформацію про заняття, як-от час і відстань.
5 Виберіть , щоб переглянути заняття на мапі.

   Початок і кінець шляху позначені прапорцями.

Збереження місцезнаходження із заняття як точки маршруту

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
3 Виберіть заняття.
4 Виберіть .
5 Натисніть , , ◄ або ►, щоб пересунути курсор у потрібне місце.

   Угорі екрана з'явиться інформаційна панель.
6 Натисніть **ENTER**.
7 Натисніть **MENU**.
8 Виберіть **Mark Waypoint (Позначити точку маршруту)**.

Створення треку зі збереженого заняття

Зі збереженого заняття можна створити трек. Типи файлів, у які зберігаються треки, є відмінними від файлів занять (*Типи файлів*, стор. 48). Це дає змогу надсилати треки на інші сумісні пристрої Garmin® із використанням бездротового зв'язку.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
3 Виберіть заняття.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть > **Save as Track (Зберегти як трек)**.

Зворотна навігація маршрутом заняття

Ви можете поміняти місцями початкову та кінцеву точки маршруту заняття для навігації у зворотному напрямку.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
3 Виберіть заняття.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Копіювати у зворотному порядку**.

Навігація за збереженим маршрутом заняття

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття).**
3 Виберіть заняття.
4 Виберіть .
5 Виберіть **Go (Почати).**

Видалення збереженого заняття

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Recorded Activities (Записані заняття)**.
3 Виберіть заняття.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Delete (Видалити)**.

Дистанції

Дистанція може мати кілька пунктів призначення, а навігацію можна здійснювати від точки до точки чи дорогами. Дистанції зберігаються в пам'яті пристрою як файли FIT.

Створення дистанції

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)** > **Create Course (Створити дистанцію)**.
3 Виберіть метод створення дистанції:
   - Щоб створити дистанцію без коригування мапи чи перерахунків, виберіть **Direct Path (Прямий шлях)**.
   - Щоб створити дистанцію, яка налаштовується з урахуванням картографічних даних і перерахунків у разі потреби, виберіть **Roads & Trails (Дороги та стежки)**.
4 Виберіть **Select First Point (Вибрати першу точку)**.
5 Виберіть категорію.
6 Виберіть першу точку на дистанції.
7 Виберіть **Use (Застосувати)**.
8 Виберіть **Select Next Point (Вибрати наступну точку)**, щоб внести додаткові точки до дистанції.
9 Виберіть **Done (Готово)**.

Створення дистанції з використанням мапи

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)** > **Create Course (Створити дистанцію)**.

3 Виберіть метод створення дистанції:
   - Щоб створити дистанцію без коригування мапи чи перерахунків, виберіть **Direct Path (Прямий шлях)**.
   - Щоб створити дистанцію, яка налаштовується з урахуванням картографічних даних і перерахунків у разі потреби, виберіть **Roads & Trails (Дороги та стежки)**.
4 Виберіть **Select First Point (Вибрати першу точку)** > **Use Map (Використовувати мапу)**.
5 Виберіть точку на мапі.
6 Виберіть **Use (Застосувати)**.
7 Прокрутіть мапу, щоб вибрати на ній додаткові точки, які необхідно включити до дистанції.
8 Виберіть **Done (Готово)**.

Навігація за збереженою дистанцією

1 Натисніть **FIND**.
2 Виберіть **Courses (Дистанції)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Виберіть **Go (Почати)**.

   За замовчуванням маршрут відображатиметься на мапі як пряма лінія.

Редагування дистанції

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Edit Course (Редагувати дистанцію)**.
6 Виберіть точку.
7 Виберіть один із варіантів:
   - Щоб переглянути точку на мапі, виберіть **Review (Переглянути)**.
   - Щоб редагувати назву точки, виберіть **Edit Name (Редагувати назву)**.
   - Щоб редагувати символ точки маршруту, виберіть **Edit Icon (Редагувати значок)**.
   - Щоб змінити порядок розташування точок на дистанції, виберіть **Move Up (Пересунути догори)** чи **Move Down (Пересунути донизу)**.
   - Щоб додати ще одну точку до дистанції, виберіть **Insert Before (Вставити до)**.
   - Додаткову точку буде вставлено перед точкою, яку ви редагуєте.
   - Щоб отримати сповіщення про прибуття до точки, виберіть **Alert on Arrival (Сповістити про прибуття)**.
   - Точки зі сповіщеннями про прибуття є зазвичай пунктами призначення на вашій дистанції. Точки без сповіщення про прибуття використовуються як орієнтири на дистанції та не є пунктами призначення.
   - Щоб видалити точку з дистанції, виберіть **Remove (Видалити)**.
8 Щоб зберегти дистанцію, виберіть **QUIT**.

Редагування назви дистанції

Назву дистанції можна змінити, щоб спростити її ідентифікацію.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.

3 Виберіть дистанцію.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Change Name (Змінити назву)**.
6 Введіть нову назву.

Перегляд збереженої дистанції на мапі

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Відкрийте вкладку з мапою.

Перегляд графіка висоти за дистанцією

На графіку висоти відображаються зміни висоти вздовж дистанції відповідно до налаштованих параметрів маршруту. Якщо навігатор налаштований на прокладання прямих маршрутів, на графіку висоти відображаються зміни висоти на прямій лінії між точками дистанції. Якщо на навігаторі налаштоване прокладання маршрутів для пересування дорогами, на графіку висоти відображаються зміни висоти на дорогах, що входять до складу дистанції.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Відкрийте вкладку з графіком висоти.

Створення дистанції у зворотному напрямку

Ви можете поміняти місцями початкову та кінцеву точки дистанції для навігації у зворотному напрямку.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Reverse Course (Зворотна дистанція)**.

Створення треку чи маршруту зі збереженої дистанції

Зі збереженої дистанції можна створити трек чи маршрут. Для навігації треками чи маршрутами можна використовувати пристрої Garmin, які не підтримують навігацію дистанцією.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Save as Track (Зберегти як трек)** чи **Save as Route (Зберегти як маршрут)**.

Видалення дистанції

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Course Planner (Планувальник дистанцій)**.
3 Виберіть дистанцію.
4 Натисніть **MENU**.
5 Виберіть **Delete (Видалити)**.

Додаткові мапи

На пристрої можна використовувати додаткові мапи, як-от Outdoor Maps+, City Navigator® і детальні мапи Garmin HuntView™. На детальних мапах можуть бути позначені додаткові точки інтересу (POI), як-от ресторани чи станції обслуговування суден. Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт buy.garmin.com чи зверніться до дилера компанії Garmin.

Придбання додаткових мап

1. Зайдіть на сторінку продукту на вебсайті www.garmin.com.
2. Відкрийте вкладку **Maps (Мапи)**.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пошук адреси

Для пошуку адреси можна скористатися додатковими мапами City Navigator.

1. Натисніть **FIND**.
2. Виберіть **Addresses (Адреси)**.
3. Виберіть **Search Area (Область пошуку)** і введіть назву країни, регіону чи міста.
4. Виберіть **Number (Номер)** і введіть номер будинку.
5. Виберіть **Street Name (Назва вулиці)** і введіть відповідну інформацію.

Під'єднувані функції

Під'єднувані функції доступні на пристрої GPSMAP 67, коли він під'єднаний до бездротової мережі чи сумісного смартфона за допомогою технології Bluetooth®. Користування іншими функціями можливе за умови встановлення на смартфон застосунку Garmin Explore™. Додаткову інформацію див. на вебсайті garmin.com/apps.

Garmin Explore: застосунок Garmin Explore синхронізує та передає інформацію про точки маршруту, дистанції і колекції на пристрій. Можна також завантажити на смартфон мапи, щоб мати доступ до них в автономному режимі.

Bluetooth sensors (Датчики Bluetooth): під'єднання сумісних датчиків Bluetooth, наприклад нагрудного пульсометра.

Connect IQ™: дає змогу розширити функціональні можливості пристрою завдяки віджетам, полям даних і застосункам, використовуючи для цього застосунок Connect IQ.

EPO Downloads (Завантаження даних EPO): дає змогу завантажувати файл прогнозованих орбіт супутників для швидкого визначення положення супутників GPS, завдяки чому скорочується час пошуку супутників та отримання початкової прив'язки GPS, за допомогою застосунку Garmin Explore або за наявності під'єднання до мережі Wi-Fi®.

Outdoor Maps+: дає змогу завантажувати безплатні супутникові зображення чи картографічні дані преміумкласу за допомогою підписки Outdoor Maps+ під час під'єднання до мережі Wi-Fi.

Live Geocache Data (Інтерактивні дані про схови): надання платних послуг чи послуг без підписки для перегляду інтерактивних даних про схови з вебсайту www.geocaching.com за допомогою застосунку Garmin Explore чи під час під'єднання до мережі Wi-Fi.

LiveTrack: дає вашим друзям і членам родини можливість відстежувати ваші заняття в режимі реального часу. Ви можете запросити інших людей стежити за вашими досягненнями в режимі реального часу на сторінці відстежування Garmin Connect. Для цього надішліть їм запрошення електронною поштою чи через соціальні мережі.

Phone notifications (Сповіщення смартфона): відображення сповіщень і повідомлень зі смартфона на пристрої GPSMAP 67 допомогою застосунку Garmin Explore.

Software Updates (Оновлення програмного забезпечення): дає змогу отримувати оновлення ПЗ для вашого пристрою за допомогою застосунку Garmin Explore чи під час під'єднання до мережі Wi-Fi.

Active Weather (Поточна погода): дає змогу переглядати інформацію про поточні погодні умови та прогнози погоди за допомогою застосунку Garmin Explore або під час під'єднання до мережі Wi-Fi.

Умови користування під'єднуваними функціями

Для користування деякими функціями потрібен смартфон, на якому встановлені необхідні застосунки.

Функція	Під'єднання до сполученого смартфона через Garmin Connect	Під'єднання до мережі Wi-Fi
Завантаження занять у Garmin Connect	Є	Є
Оновлення програмного забезпечення	Є	Є
Завантаження даних EPO	Є	Є
Інтерактивні дані про схови	Є	Є
Погода	Є	Є
Сповіщення смартфона	Є[1]	Ні
Connect IQ	Є	Ні
Outdoor Maps+	Є[2]	Є[3]

Сполучення смартфона з пристроєм

1. Тримайте сумісний смартфон на відстані не більше як 10 м (33 фути) від пристрою.
2. У головному меню пристрою виберіть **Setup (Параметри)** > **Bluetooth**.
3. На сумісному смартфоні ввімкніть технологію Bluetooth і відкрийте застосунок Garmin Explore.
4. У застосунку виберіть необхідний пристрій і сполучіть його, дотримуючись вказівок, що з'являються на екрані.

Сповіщення смартфона

Для отримання сповіщень смартфона він має бути сполученим із пристроєм GPSMAP 67. Коли на смартфон надходить повідомлення, він надсилає сповіщення на пристрій.

Перегляд сповіщень смартфона

Щоб мати можливість переглядати сповіщення, необхідно сполучити пристрій із сумісним смартфоном.

1. Натисніть , щоб відкрити сторінку стану.
2. Виберіть **Notifications (Сповіщення)**.
3. Виберіть сповіщення.

Приховування сповіщень

За замовчуванням сповіщення відображаються на екрані одразу після надходження. Щоб сповіщення не відображалися на екрані, їх можна приховати.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Bluetooth** > **Notifications (Сповіщення)** > **Hide (Приховати)**.

[1] У випадку сполучених смартфонів з ОС iOS® сповіщення пересилаються на пристрій безпосередньо зі смартфона, а у випадку смартфонів з ОС Android™ — через застосунок Garmin Connect.
[2] Необхідно для активування підписки.
[3] Необхідно для завантаження мап.

Керування сповіщеннями

Керувати сповіщеннями, що з'являються на пристрої GPSMAP 67, можна за допомогою сумісного смартфона.

Виберіть один із вказаних нижче варіантів:

- Якщо ви користуєтеся iPhone®, перейдіть до налаштувань сповіщень iOS і виберіть сповіщення, які відображатимуться на пристрої.
- Якщо ви користуєтеся смартфоном на базі Android, у застосунку Garmin Connect виберіть **Settings (Налаштування)** > **Smart Notifications (Розумні сповіщення)**.

Під'єднання до бездротової мережі

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Wi-Fi**.
3. Встановіть перемикач у необхідне положення, щоб увімкнути технологію Wi-Fi у разі потреби.
4. Виберіть **Add Network (Додати мережу)**.
5. Виберіть бездротову мережу зі списку й введіть пароль у разі потреби.

Навігатор збереже інформацію про мережу й під'єднуватиметься до неї автоматично в разі повернення до відповідного місцеположення.

Функції Connect IQ

На пристрій можна додати функції Connect IQ, які пропонує компанія Garmin та інші постачальники, скориставшись для цього застосунком Connect IQ. Ви можете налаштувати пристрій на власний смак, додавши до нього поля даних, віджети й застосунки.

Поля даних: завантаження нових полів даних, завдяки яким дані датчиків, занять та архіву відображаються по-іншому. Полями даних Connect IQ можна доповнити вбудовані функції і сторінки.

Віджети: забезпечують оперативне відображення інформації, включно з даними датчиків і сповіщеннями.

Застосунки: доповнення пристрою інтерактивними функціями, як-от нові види занять на свіжому повітрі та занять фітнесом.

Завантаження функцій Connect IQ

Для завантаження функцій із застосунку Connect IQ необхідно сполучити пристрій GPSMAP 67 зі смартфоном (*Сполучення смартфона з пристроєм*, стор. 24).

1. Установіть на смартфон застосунок Connect IQ з магазину застосунків і відкрийте його.
2. У разі потреби виберіть свій пристрій.
3. Виберіть функцію Connect IQ.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Завантаження функцій Connect IQ за допомогою комп'ютера

1. Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Перейдіть на вебсайт apps.garmin.com та увійдіть у систему.
3. Виберіть функцію Connect IQ і завантажте її.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Перегляд віджетів Connect IQ

1. Натисніть , щоб відкрити сторінку стану.
2. Виберіть ◄ або ► для переходу між віджетами.

Garmin Explore

За допомогою вебсайту й застосунку Garmin Explore можна створювати дистанції, точки маршрутів і колекції, планувати подорожі та використовувати хмарне сховище. Вони дають змогу здійснювати розширене планування як в онлайн-, так і офлайн-режимі, а також ділитися даними й синхронізувати їх із сумісним пристроєм Garmin. Завдяки застосунку можна завантажувати мапи, що доступні в автономному режимі, завдяки чому ви матимете можливість здійснювати навігацію будь-де без використання мобільного зв'язку.

Застосунок Garmin Explore можна завантажити з магазину застосунків на смартфоні чи на вебсайті explore.garmin.com.

Інструменти головного меню

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

Active Route (Активний маршрут): відображає активний маршрут і всі подальші точки маршруту (*Маршрути*, стор. 15).

Active Weather (Поточна погода): відображає поточну температуру, прогноз температури, прогноз погоди, метеорадар, хмарність і характеристики вітру (*Перегляд поточного прогнозу погоди*, стор. 28).

Adventures (Пригоди): відображає список пригод із застосунку BaseCamp™ (*Garmin Adventures*, стор. 29).

Alarm Clock (Будильник): налаштування будильника. Якщо навігатор не використовується, можна налаштувати його автоматичне ввімкнення у визначений час.

Altimeter (Альтиметр): відображає висоту вздовж подоланої відстані (*Альтиметр*, стор. 10).

Area Calculation (Розрахунок площі): дає змогу розрахувати площу ділянки (*Розрахунок площі ділянки*, стор. 30).

Calculator (Калькулятор): відображає калькулятор.

Calendar (Календар): відображає календар.

Collections Manager (Менеджер колекцій): відображає колекції, синхронізовані з вашим обліковим записом Garmin Explore.

Compass (Компас): відображає компас (*Компас*, стор. 7).

Connect IQ: відображає список встановлених застосунків Connect IQ (*Функції Connect IQ*, стор. 25).

Course Planner (Планувальник дистанцій): відображає список збережених дистанцій і дає змогу створювати нові дистанції (*Дистанції*, стор. 20).

Flashlight (Ліхтарик): вмикає ліхтарик (*Використання ліхтарика*, стор. 30).

Geocaching (Схови): відображає список завантажених сховів (*Схови*, стор. 31).

Hunt and Fish (Полювання і риболовля): відображає прогнозовані найкращі дати й час для полювання і риболовлі в поточному місцезнаходженні.

inReach Remote (Пульт дистанційного керування inReach): дає змогу надсилати повідомлення, використовуючи сполучений супутниковий комунікатор inReach® (*Використання пульта дистанційного керування inReach*, стор. 37).

Man Overboard (Людина за бортом): дає змогу зберегти місцезнаходження «Людина за бортом» (ЛЗБ) та прокласти до нього маршрут (*Створення позначки «Людина за бортом» і навігація до неї*, стор. 34).

Map (Мапа): відображає мапу (*Мапа*, стор. 5).

Map Manager (Диспетчер мап): відображає завантажені версії мапи. Якщо у вас є підписка Outdoor Maps+, ви можете завантажити додаткові мапи (*Завантаження мап*, стор. 35).

Notifications (Сповіщення): надсилає сповіщення про вхідні дзвінки, текстові повідомлення, оновлення в соціальних мережах тощо відповідно до налаштувань сповіщень смартфона (*Сповіщення смартфона*, стор. 24).

Photo Viewer (Перегляд фото): відображує збережені фото.

Profile Change (Зміна профілю): дає змогу змінювати профіль для налаштування параметрів і полів даних для певного заняття чи подорожі (*Вибір профілю*, стор. 36).

Proximity Alarms (Сигнали наближення): дає змогу налаштовувати звукові сигнали для попередження про перебування на визначеній відстані до певного місцезнаходження (*Налаштування сигналу наближення*, стор. 36).

Recorded Activities (Записані заняття): відображає поточне заняття і список записаних занять (*Записи*, стор. 17).

Recording Controls (Засоби керування записами): дає змогу перегляди інформацію про поточне заняття і керувати записом поточного заняття (*Перегляд поточного заняття*, стор. 18).

Route Planner (Планувальник маршрутів): відображає список збережених маршрутів і дає змогу створювати нові маршрути (*Створення маршруту з використанням планувальника маршрутів*, стор. 15).

Satellite (Супутники): відображає поточні дані супутника GPS (*Сторінка супутників*, стор. 36).

Saved Tracks (Збережені треки): відображає збережені треки (*Створення треку із збереженого заняття*, стор. 19).

Share Wirelessly (Бездротове передавання): дає змогу передавати файли за допомогою бездротового зв'язку на інший сумісний пристрій (*Бездротове передавання й отримання даних*, стор. 37).

Sight 'N Go: дає змогу навести навігатор на віддалений об'єкт, який надалі використовуватиметься як орієнтир для навігації (*Навігація в режимі Sight 'N Go*, стор. 8).

Stopwatch (Секундомір): дає змогу використовувати таймер, позначати кола й відрізки часу.

Sun and Moon (Астрономічні дані): відображає час сходу й заходу сонця і фази місяця для положення GPS.

Trip Computer (Бортовий комп'ютер): відображає бортовий комп'ютер (*Бортовий комп'ютер*, стор. 9).

VIRB Remote (Пульт VIRB): дає змогу керувати камерою, якщо навігатор GPSMAP 67 сполучений із камерою VIRB® (*Використання пульта дистанційного керування VIRB*, стор. 37).

Waypoint Averaging (Усереднення точки маршруту): дає змогу підвищувати точність визначення місцезнаходження точок маршруту (*Підвищення точності визначення місцезнаходження точок маршруту*, стор. 13).

Waypoint Manager (Менеджер точок маршруту): відображає всі точки маршруту, збережені на пристрої (*Точки маршруту*, стор. 12).

Find (Пошук): дає змогу знаходити пункт призначення, до якого необхідно здійснити навігацію (*Навігація до пункту призначення*, стор. 11).

XERO Locations (Місцезнаходження XERO): відображає положення лазера в разі сполучення прицілу Xero® з навігатором GPSMAP 67.

Перегляд поточного прогнозу погоди

Коли навігатор GPSMAP 67 під'єднаний до смартфона чи мережі Wi-Fi та має активне під'єднання до мережі Інтернет, він може отримувати докладну інформацію про погоду з інтернету.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Active Weather (Поточна погода)**.

   Навігатор автоматично завантажить прогноз погоди для вашого поточного місцезнаходження.
3. Виберіть день, щоб переглянути погодинний прогноз за наявності.
4. Виберіть інтервал часу, щоб переглянути детальну інформацію про погоду.

Перегляд мапи поточної погоди

Щоб мати змогу переглядати мапи поточної погоди, навігатор необхідно сполучити зі смартфоном.

Коли навігатор під'єднаний до смартфона чи мережі Wi-Fi та має активне інтернет-з'єднання, можна переглядати мапу погоди з інформацією про метеорадар, хмарність, температуру чи характеристики вітру.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Active Weather (Поточна погода)**.
3. Натисніть ◄ чи ►, щоб перейти до вкладки мапи погоди.

   ПРИМІТКА. Деякі опції можуть бути не доступні в певних регіонах.

   - Для перегляду метеорадара виберіть .
   - Для перегляду інформації про хмарність виберіть .
   - Для перегляду температури виберіть .
   - Для перегляду швидкості й напрямку вітру виберіть .

   Вибрані дані відобразяться на мапі. Для завантаження даних мапи погоди на навігатор може знадобитися декілька хвилин.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб збільшити чи зменшити мапу, натисніть ✚ чи ━.
- Щоб перетягнути мапу вгору, униз, ліворуч чи праворуч, натисніть ▼, щоб увійти в режим перетягування, і використовуйте напрямну панель.

Додавання місцезнаходження для поточного прогнозу погоди

Ви можете додати місцезнаходження, щоб переглядати прогноз погоди для точок маршруту, GPS-координат чи інших місцезнаходжень.

1 Відкрийте поточний прогноз погоди.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Manage Locations (Керувати місцезнаходженнями)** > **New Location (Нове місцезнаходження)**.
4 Виберіть місцезнаходження.
5 Виберіть **Use (Застосувати)**.

Навігатор завантажить прогноз для вибраного місцезнаходження.

Зміна місцезнаходження для поточного прогнозу погоди

Ви можете швидко перемикатися між поточними прогнозами погоди для місцезнаходжень, які ви додали раніше.

1 Відкрийте поточний прогноз погоди.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Manage Locations (Керувати місцезнаходженнями)**.
4 Виберіть місцезнаходження зі списку.

КОРИСНА ПОРАДА. Ця опція завжди завантажує прогноз погоди для вашого поточного місцезнаходження.

5 Виберіть **Use (Застосувати)**.

Навігатор завантажить найактуальніший прогноз для вибраного місцезнаходження.

Видалення місцезнаходження для поточного прогнозу погоди

1 Відкрийте поточний прогноз погоди.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Manage Locations (Керувати місцезнаходженнями)**.
4 Виберіть місцезнаходження зі списку.

ПРИМІТКА. Ви не можете видалити прогноз погоди.

5 Виберіть **Delete (Видалити)**.

Пригоди Garmin Adventures

Взаємопов'язані елементи можна об'єднувати в «пригоди». Наприклад, пригоду можна створити з останнього походу. Пригода може містити шляховий журнал походу, фотографії та схови, які ви шукали. Для створення пригод і керування ними можна використовувати застосунок BaseCamp. Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт garmin.com/basecamp.

Надсилання файлів до та з BaseCamp

1 Відкрийте BaseCamp.
2 Під'єднайте пристрій до комп'ютера.
3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть елемент, що знаходиться на під'єднаному пристрої, і перетягніть його в розділ My Collection (Моя колекція) чи в список.

- Виберіть елемент із розділу My Collection (Моя колекція) чи зі списку й перетягніть його до під'єднаного пристрою.

Створення пригоди

Щоб мати змогу створювати пригоди й надсилати їх на пристрій, необхідно завантажити на комп'ютер застосунок BaseCamp і перенести трек із пристрою на комп'ютер (*Надсилання файлів до та з BaseCamp*, стор. 29).

1. Відкрийте BaseCamp.
2. Виберіть **File (Файл)** > **New (Новий)** > **Garmin Adventure (Пригода Garmin)**.
3. Виберіть трек і виберіть **Next (Далі)**.
4. У разі потреби додайте елементи з BaseCamp.
5. Заповніть необхідні поля, щоб створити назву й опис пригоди.
6. Щоб змінити фото обкладинки для пригоди, виберіть **Change (Змінити)** та виберіть інше фото.
7. Виберіть **Finish (Завершити)**.

Як почати пригоду

Спочатку необхідно надіслати пригоду з BaseCamp на навігатор (*Надсилання файлів до та з BaseCamp*, стор. 29).

Щойно збережена пригода розпочнеться, навігатор забезпечить дотримання збереженого треку й відображатиме ярлики для переходу до відповідної інформації, як-от фото та точки маршруту, під час подорожі.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Adventures (Пригоди)**.

   ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).
3. Виберіть пригоду.
4. Виберіть **Start (Старт)**.

Розрахунок площі ділянки

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Area Calculation (Розрахунок площі)** > **Start (Старт)**.

   ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).
3. Пройдіться периметром ділянки, площу якої необхідно вирахувати.
4. Потім виберіть **Calculate (Розрахувати)**.

Використання ліхтарика

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій може бути обладнаний ліхтариком, який можна запрограмувати на миготіння з різними інтервалами. Проконсультуйтесь із лікарем, якщо ви хворієте на епілепсію чи маєте підвищену чутливість до миготіння світла.

ПРИМІТКА. Використання ліхтарика може призводити до витрачання ресурсу акумулятора. Для подовження строку автономної роботи можна зменшити яскравість ліхтарика чи частоту миготіння.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Flashlight (Ліхтарик)** > **ENTER**.

   ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).

3 Відрегулюйте яскравість за потреби за допомогою повзунка.

4 У разі потреби виберіть інший режим роботи ліхтарика.

0	Без стробоскопа, постійне світло.
Від 1 до 9	Кількість спалахів стробоскопа на секунду.
SOS	Стробоскоп у надзвичайній ситуації. **ПРИМІТКА.** У режимі SOS з'єднання Wi-Fi, Bluetooth та ANT+® не доступні.

Схови

Геокешинг — це заняття з пошуку скарбів, упродовж якого учасники роблять схови чи шукають їх, використовуючи підказки й GPS-координати.

Реєстрація пристрою на вебсайті Geocaching.com

Зареєструйте пристрій на вебсайті www.geocaching.com, щоб отримати список найближчих сховів чи шукати інформацію про мільйони інших сховів у режимі реального часу.

1 Під'єднайтеся до бездротової мережі (*Під'єднання до бездротової мережі*, стор. 25) чи до застосунку Garmin Connect (*Сполучення смартфона з пристроєм*, стор. 24).

2 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

3 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **Register Device (Зареєструвати пристрій)**.

На екрані з'явиться код для активації.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Під'єднання до Geocaching.com

Після реєстрації ви зможете переглядати схови з вебсайту www.geocaching.com на пристрої, під'єднаному за допомогою бездротового зв'язку.

- Під'єднайтеся до застосунку Garmin Connect.
- Під'єднайтеся до мережі Wi-Fi.

Завантаження сховів за допомогою комп'ютера

Схови можна завантажити на пристрій вручну, використовуючи для цього комп'ютер (*Передавання файлів на пристрій*, стор. 49). Файли сховів можна перенести до файлів GPX та імпортувати їх до папки GPX на пристрої. За наявності підписки Premium на вебсайт geocaching.com ви можете скористатися функцією pocket query для завантаження великого набору сховів на пристрій у форматі єдиного файлу GPX.

1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Перейдіть на вебсайт www.geocaching.com.

3 У разі потреби створіть обліковий запис.

4 Увійдіть у систему.

5 Дотримуйтеся вказівок на вебсайті geocaching.com, щоб знайти схови й завантажити їх на пристрій.

Пошук схову

Ви можете шукати схови, завантажені на навігатор.

За наявності під'єднання до вебсайту www.geocaching.com ви можете шукати інтерактивні дані про схови та завантажувати схови.

ПРИМІТКА. Упродовж дня ви можете завантажити докладну інформацію про обмежену кількість сховів. Для завантаження більшої кількості сховів необхідно придбати підписку Premium. Додаткову інформацію див. на вебсайті www.geocaching.com.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Geocaching (Геокешинг)** > .

3 Натисніть **MENU**.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку сховів, завантажених на навігатор, за назвою, виберіть **Spell Search (Пошук за літерами)** та введіть пошуковий запит.
- Для пошуку сховів поблизу вас чи поблизу іншого місцезнаходження виберіть **Search Near (Шукати поблизу)** та виберіть місцезнаходження.

  У разі під'єднання до вебсайту www.geocaching.com результати пошуку міститимуть інтерактивні дані про схови, отримані за допомогою функції **GC Live Download (Завантаження GC Live)**.
- Для пошуку інтерактивних сховів за кодом виберіть **GC Live Download (Завантажити GC Live)** > **GC Code (Код схову)** та введіть код схову.

  Завдяки цій функції можна завантажувати конкретні схови з вебсайту www.geocaching.com, якщо вам відомий код схову.

5 Виберіть схов.

На екрані з'явиться інформація про схов.

ПРИМІТКА. Якщо вибрані інтерактивні дані схову й установлене з'єднання, навігатор за потреби завантажить усю докладну інформацію про схови до внутрішнього сховища.

Пошук схову на мапі

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Geocaching (Геокешинг)** > .

3 Натисніть **MENU**.

4 Виберіть **Download Geocaches (Завантажити схови)**, щоб знайти на мапі й завантажити схови, що є неподалік.

КОРИСНА ПОРАДА. Скористайтеся функцією «Фільтр», щоб відфільтрувати результати пошуку.

5 Виберіть схов.

На екрані з'явиться інформація про схов. Якщо вибрані інтерактивні дані схову й установлене з'єднання з www.geocaching.com, пристрій завантажить усю докладну інформацію про схови до внутрішнього сховища.

Фільтрування списку сховів

Список сховів можна відфільтрувати на основі різних критеріїв, зокрема за рівнем складності.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Geocaching (Геокешинг)** > .

3 Натисніть **MENU**.

4 Виберіть **Filter (Фільтр)** і виберіть один чи кілька варіантів:

- Щоб відфільтрувати за категорією сховів, як-от загадка чи подія, виберіть **Type (Тип)**.
- Щоб відфільтрувати за фізичними розмірами контейнера схову, виберіть **Cache Size (Розмір схову)**.
- Щоб відфільтрувати схови за категоріями **Unattempted (Не було спроб)**, **Did Not Find (Не знайдений)** чи **Found (Знайдений)**, виберіть **Status (Стан)**.
- Щоб відфільтрувати за рівнем складності пошуку сховів чи за рівнем складності рельєфу місцевості, виберіть від 1 до 5.

5 Виберіть **QUIT**, щоб переглянути відфільтрований список сховів.

Збереження користувацького фільтра сховів

Користувацькі фільтри сховів можна створювати на основі певних параметрів і зберігати їх.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **Filter Setup (Налаштування фільтра)** > **Create Filter (Створити фільтр)**.
3. Виберіть елементи, які необхідно відфільтрувати.
4. Виберіть **QUIT**.

   За замовчуванням новий фільтр зберігається автоматично із назвою, що складається зі слова «Фільтр» і номера. Наприклад, «Фільтр 2». Назву фільтра сховів можна змінити (*Редагування користувацького фільтра сховів*, стор. 33).

Редагування користувацького фільтра сховів

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **Filter Setup (Налаштування фільтра)**.
3. Виберіть фільтр.
4. Виберіть дані, які необхідно змінити.

Перегляд інформації про схов

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Geocaching (Геокешинг)**.
3. Виберіть схов.
4. Натисніть **MENU**.
5. Виберіть **Review Point (Переглянути точку)**.

   На екрані з’явиться опис схову й журнали даних.

Навігація до місцезнаходження схову

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Geocaching (Геокешинг)**.
3. Виберіть схов.
4. Виберіть **Go (Почати)**.

Використання підказок та орієнтирів для пошуку сховів

Для пошуку сховів можна використовувати підказки та орієнтири, як-от опис чи координати.

1. Під час навігації до схову виберіть **MENU** > **Geocache (Схов)**.
2. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб переглянути інформацію про схов, виберіть **Description (Опис)**.
   - Щоб переглянути підказку щодо місцезнаходження схову, виберіть **Hint (Підказка)**.
   - Щоб переглянути широту й довготу для схову, виберіть **Coordinates (Координати)**.
   - Щоб переглянути відгуки про схов, які залишили попередні шукачі, виберіть **Logs (Журнали)**.
   - Щоб увімкнути пошук із використанням аксесуара chirp™, виберіть **chirp™**.

Запис інформації про спробу знайти схов

Після спроби знайти схов результати пошуку можна записати в журнал. Перевірити деякі схови можна на вебсайті www.geocaching.com.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Geocaching (Геокешинг)** > **Log (Журнал)**.

3 Виберіть **Found (Знайдений)**, **Did Not Find (Не знайдений)**, **Needs Repair (Потребує ремонту)** чи **Unattempted (Не було спроб)**.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб зупинити запис, виберіть **Done (Готово)**.
- Щоб почати навігацію до щонайближчого схову, виберіть **Find Next Closest (Вибрати найближчий)**.
- Щоб написати коментар про пошук схову чи про сам схов, виберіть **Edit Comment (Редагувати коментар)**, напишіть коментар і виберіть **Done (Готово)**.

Якщо виконаний вхід у систему на вебсайті www.geocaching.com, журнал завантажиться у ваш обліковий запис на вебсайті www.geocaching.com автоматично.

chirp

chirp — це маленький аксесуар Garmin, який можна запрограмувати й залишити у схові. chirp у схові можна знайти за допомогою пристрою.

Увімкнення пошуку за допомогою chirp

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **chirp™ Setup (Налаштування chirp™)**.

3 Виберіть **chirp™ Searching (Пошук chirp™)** > **On (Увімкнути)**.

Пошук схову із chirp

1 Увімкніть функцію пошуку з використанням chirp і прямуйте до схову.

Щойно ви наблизитеся приблизно на 10 м (33 фути) до схову, який містить chirp, на екрані з'явиться інформація про chirp.

2 Виберіть **Show Details (Показати дані)**.

3 Щоб перейти до наступного етапу пошуку схову, в разі потреби виберіть **Go (Почати)**.

Видалення інтерактивних даних про схови з пристрою

Використовуючи комп'ютер, можна видалити інтерактивні дані про схови, щоб на пристрої відображалися тільки завантажені вручну схови.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **Geocaching Live** > **Remove Live Data (Видалити інтерактивні дані)**.

Інтерактивні дані про схови будуть видалені з пристрою і більше не відображатимуться у списку сховів.

Скасування реєстрації пристрою на вебсайті Geocaching.com

У разі зміни власника пристрою можна скасувати його реєстрацію на вебсайті geocaching.com.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)** > **Geocaching Live** > **Unregister Device (Скасувати реєстрацію пристрою)**.

Створення позначки «Людина за бортом» та навігація до її місцезнаходження

Щоб мати змогу зберігати місцезнаходження позначки «Людина за бортом» (ЛЗБ) та прокладати маршрут до неї, необхідно додати до головного меню застосунок Man Overboard (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Man Overboard (Людина за бортом)** > **Start (Старт)**.

Відкриється мапа з маршрутом до місцезнаходженням позначки ЛЗБ. За замовчуванням маршрут помічається пурпуровою лінією.

3 Почніть навігацію за допомогою мапи (*Навігація за допомогою мапи*, стор. 5) чи компаса (*Навігація за допомогою компаса*, стор. 7).

Завантаження мап

Для завантаження мап на навігатор необхідно спершу під'єднати його до бездротової мережі (*Під'єднання до бездротової мережі*, стор. 25).

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Map Manager (Диспетчер мап)** > **Outdoor Maps+**.

ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).

3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб завантажити безплатні супутникові картографічні дані без оформлення підписки, виберіть **Add Satellite Imagery (Додати зображення з супутника)**.
- Щоб завантажити мапи преміумкласу й активувати підписку Outdoor Maps+ для вашого навігатора, виберіть **Check Subscription (Перевірити підписку)**.

  ПРИМІТКА. Щоб отримати інформацію про придбання підписки, відвідайте вебсайт garmin.com/outdoormaps.

4 Натисніть **Ok** і виберіть **Layer Information (Інформація про шари)**, щоб переглянути інформацію про шари мапи (не обов'язково).

5 На екрані мапи виконайте одну чи більше дій:

- Щоб переглянути різні ділянки мапи, натисніть ▲, ▼, ◄ чи ►.
- Щоб збільшити чи зменшити мапу, натисніть ✚ та ━.

6 Виберіть **Select Area (Вибрати ділянку)** > **Download (Завантажити)**.

Приблизний розмір даних, що завантажуються, указується на мапі. Переконайтеся, що навігатор має достатній обсяг пам'яті для завантаження мапи.

7 Виберіть **Name (Назва)**, щоб відредагувати назву завантаженої мапи (не обов'язково).

8 Натисніть **MENU**.

9 Виберіть **Configure Maps (Налаштувати мапи)**.

10 Установіть перемикач у необхідне положення, щоб увімкнути чи вимкнути шари мапи.

Активування мап

Ви можете активувати мапи, установлені на пристрої.

1 Виберіть **Map Manager (Диспетчер мап)** > **Outdoor Maps+** > **MENU** > **Configure Maps (Налаштувати мапи)**.

2 Установіть перемикач у необхідне положення, щоб активувати встановлену мапу.

3 Виберіть назву мапи, щоб змінити рівень яскравості растрового зображення (не обов'язково).

Видалення мапи

Щоб звільнити місце в сховищі пристрою, можна видалити мапи.

1 Виберіть **Map Manager (Диспетчер мап)** > **Outdoor Maps+**.

2 Виберіть мапу.

3 Виберіть **MENU** > **Delete (Видалити)**.

Вибір профілю

У разі зміни виду заняття параметри роботи пристрою можна змінити, вибравши інший профіль.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Profile Change (Зміна профілю)**.

ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).

3 Виберіть профіль.

Налаштування сигналу наближення

Сигнали наближення використовуються для сповіщення про те, що ви знаходитеся на заданій відстані від конкретного місцезнаходження.

1 Натисніть MENU двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Proximity Alarms (Сигнали наближення)** > **Create Alarm (Створити сигнал)**.

ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).

3 Виберіть категорію.

4 Виберіть місцезнаходження.

5 Виберіть **Use (Застосувати)**.

6 Введіть радіус.

У разі входження в зону дії сигналу наближення пристрій видасть звуковий сигнал.

Редагування чи видалення сигналу наближення

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Proximity Alarms (Сигнали наближення)**.

3 Виберіть сигнал.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб відредагувати радіус, виберіть **Change Radius (Змінити радіус)**.
- Щоб переглянути сигнал на мапі, виберіть **View Map (Переглянути мапу)**.
- Щоб видалити сигнал, виберіть **Delete (Видалити)**.

Сторінка супутників

На сторінці супутників відображається ваше поточне місцезнаходження, точність GPS, місцезнаходження супутників і рівень сигналу.

Виберіть ◄ чи ►, щоб переглядати додаткові групи супутників, якщо вони ввімкнені.

Налаштування супутників GPS

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Satellite (Супутник)**. Натисніть MENU.

Use With GPS On (Увімкнути GPS): дає змогу увімкнути функцію GPS.

Track Up (За треком): указує, чи супутники відображаються з орієнтацією кілець на північ у верхній частині екрана, чи з орієнтацією вашого поточного треку на північ у верхній частині екрана.

Single Color (Один колір): дає змогу вибирати між відображенням сторінки супутників у кольоровому й монохромному форматах.

Set Location On Map (Позначити місцезнаходження на мапі): дає змогу позначити ваше поточне місцезнаходження на мапі. Таке місцезнаходження можна використовувати для створення маршрутів чи пошуку збережених місцезнаходжень.

AutoLocate Position (Пошук за допомогою AutoLocate): визначення вашого місцезнаходження за GPS за

допомогою функції Garmin AutoLocate®.

Satellite Setup (Налаштування супутників): налаштування параметрів супутникової системи (*Налаштування супутників*, стор. 40).

Бездротове передавання й отримання даних

Щоб мати можливість здійснювати бездротове передавання й отримання даних, відстань до сумісного пристрою Garmin не повинна перевищувати 3 м (10 футів).

Для бездротового передавання й отримання даних навігатор має бути під'єднаним до сумісного пристрою Garmin за допомогою технології ANT+. Ви можете обмінюватися даними про точки маршруту, схови, маршрути, треки тощо.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Share Wirelessly (Бездротове передавання)**.
3. Виберіть один із варіантів:
   - Виберіть **Send (Надіслати)** і вкажіть тип даних.
   - Виберіть **Receive (Отримати)**, щоб прийняти дані з іншого пристрою. На іншому сумісному пристрої має бути ввімкнений режим передавання даних.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Використання пульта дистанційного керування VIRB

Щоб мати можливість користуватися функцією дистанційного керування VIRB, необхідно спершу налаштувати віддалений доступ на камері VIRB. Докладнішу інформацію див. в *Посібнику користувача пристроїв серії VIRB*.

Функція дистанційного керування VIRB дає змогу віддалено керувати камерою VIRB за допомогою вашого навігатора.

1. Увімкніть камеру VIRB.
2. На навігаторі GPSMAP 67 виберіть **VIRB Remote (Пульт VIRB)**.

   ПРИМІТКА. Ймовірно, вам буде потрібно додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).
3. Дочекайтеся під'єднання навігатора до камери VIRB.
4. Виберіть один із варіантів:
   - Для запису відео виберіть .
   - Щоб зняти фото, виберіть .

Використання пульта дистанційного керування inReach

Завдяки функції дистанційного керування inReach можна керувати сумісним супутниковим комунікатором inReach, використовуючи для цього навігатор GPSMAP 67.

1. Увімкніть супутниковий комунікатор inReach.
2. На навігаторі GPSMAP 67 виберіть **inReach Remote (Дистанційне керування inReach)**.

   ПРИМІТКА. Імовірно, вам треба буде додати цей застосунок до головного меню, щоб мати можливість вибирати його (*Користувацьке налаштування головного меню*, стор. 44).
3. У разі потреби виберіть **Pair New inReach (Сполучити з новим inReach)**.
4. Дочекайтеся встановлення з'єднання між навігатором GPSMAP 67 і супутниковим комунікатором inReach.
5. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб надіслати шаблонне повідомлення, виберіть **Send Preset (Надіслати шаблонне)** та виберіть повідомлення зі списку.

- Щоб надіслати текстове повідомлення, виберіть **New Message (Нове повідомлення)**, виберіть адресатів повідомлення з контактів та введіть текст повідомлення чи виберіть шаблон повідомлення.
- Щоб надіслати повідомлення SOS, використовуйте клавіші зі стрілками, щоб перейти на потрібну вкладку, і виберіть **SOS** > **Yes (Так)**.

  ПРИМІТКА. Функцію надсилання екстрених повідомлень SOS слід використовувати лише в разі виникнення реальної надзвичайної ситуації.
- Щоб переглянути інформацію про витрачений час і подолану відстань, використовуйте клавіші зі стрілками, щоб перейти на потрібну вкладку, і виберіть .

Користувацьке налаштування пристрою

Налаштування полів даних

Ви можете налаштувати поля даних, що відображаються на кожній з головних сторінок.

1. Відкрийте сторінку, для якої необхідно змінити поля даних.
2. Натисніть **MENU**.
3. Виберіть **Change Data Fields (Змінити поля даних)**.
4. Виберіть поле даних.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Меню параметрів

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)**.

System (Система): дає змогу виконувати налаштування системи (*Налаштування системи*, стор. 39).

Display (Екран): налаштування підсвічування і параметрів екрана (*Налаштування екрана*, стор. 40).

Bluetooth: сполучення навігатора з телефоном і налаштування параметрів Bluetooth (*Налаштування Bluetooth*, стор. 40).

Wi-Fi: дає змогу під'єднуватися до бездротових мереж (*Налаштування Wi-Fi*, стор. 41).

Map (Мапа): налаштування параметрів відображення мапи (*Налаштування мапи*, стор. 6).

Recording (Запис): налаштування параметрів запису занять (*Налаштування запису*, стор. 17).

Routing (Прокладання маршруту): дає змогу визначати спосіб розрахунку маршрутів для кожного заняття (*Параметри прокладання маршруту*, стор. 41).

Expedition Mode (Режим «Експедиція»): дає змогу налаштовувати параметри вмикання режиму «Експедиція» (*Увімкнення режиму «Експедиція»*, стор. 41).

Waypoints (Точки маршруту): дає змогу додавати користувацькі префікси до назв точок маршруту, які було визначено автоматично.

Звуки: налаштування звуків пристрою, як-от звуки кнопок і попереджень (*Налаштування звукових сигналів пристрою*, стор. 42).

Heading (Курс): налаштування параметрів курсу за компасом (*Налаштування курсу*, стор. 9).

Altimeter (Альтиметр): дає змогу виконувати налаштування параметрів альтиметра (*Налаштування альтиметра*, стор. 10).

Geocaching (Схови): налаштування сховів (*Налаштування сховів*, стор. 42).

Sensors (Датчики): сполучення бездротових датчиків з навігатором (*Сполучення бездротових датчиків*, стор. 42).

Fitness (Фітнес): налаштування параметрів для запису занять фітнесом (*Налаштування фітнесу*, стор. 43).

Marine (Морські): налаштування відображення морських даних на мапі (*Морські налаштування*, стор. 43).

Menus (Меню): дає змогу налаштувати послідовність сторінок і головного меню (*Налаштування меню*, стор. 43).

Position Format (Формат координат): налаштування формату координат географічного положення і датума (*Налаштування формату координат*, стор. 45).

Units (Одиниці вимірювання): налаштування одиниць вимірювання, які використовуються на пристрої (*Зміна одиниць вимірювання*, стор. 45).

Time (Час): налаштування параметрів часу (*Налаштування часу*, стор. 45).

Profiles (Профілі): налаштування параметрів профілів і створення нових профілів занять (*Профілі*, стор. 45).

Reset (Скинути): скидання користувацьких даних і налаштувань (*Скидання даних і налаштувань*, стор. 46).

About (Про пристрій): відображення інформації про пристрій, включно з ідентифікатором пристрою, версію програмного забезпечення, інформації про відповідність стандартам і тексту ліцензійної угоди (*Перегляд нормативної інформації та інформації про відповідність стандартам (електронна етикетка)*, стор. 50).

Параметри системи

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **System (Система)**.

Satellite (Супутники): налаштування параметрів супутникової системи (*Налаштування супутників*, стор. 40).

Text Language (Мова тексту): установлення мови тексту на пристрої.

ПРИМІТКА. Зміна мови тексту не змінює мову даних, які вводить користувач, або даних мапи, як-от назви вулиць.

USB Mode (Режим USB): активація режиму використання MTP (media transfer protocol) чи режиму Garmin під час підключення до комп'ютера.

Налаштування супутників

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **System (Система)**> **Satellite (Супутник)**.

Satellite System (Супутникова система): налаштування супутникової системи: тільки GPS, використання кількох супутникових систем чи деморежим (функція GPS вимкнена).

Multi-Band (Багатодіапазонні): дає змогу використовувати на пристрої GPSMAP 67 багатодіапазонні системи.

ПРИМІТКА. У багатодіапазонних системах використовується декілька частотних діапазонів, завдяки чому забезпечується послідовний запис треків і краще позиціювання у складних погодних умовах.

Налаштування екрана

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Display (Екран)**.

Backlight Timeout (Час до вимкнення підсвічування): налаштування проміжку часу до вимкнення підсвічування.

Always On Display (Завжди ввімкнений дисплей): економія заряду акумулятора і подовження тривалості автономної роботи шляхом вимкнення екрана після завершення часу до вимкнення підсвічування (*Увімкнення режиму економії заряду акумулятора*, стор. 40).

Appearance (Вигляд): зміна тла екрана та яскравості екрана (*Зміна колірного режиму*, стор. 40).

Screen Capture (Знімок екрана): дає змогу зберегти зображення на екрані пристрою.

Review Text Size (Розмір тексту на сторінці перегляду): зміна розміру тексту на екрані.

Вимкнення екрана

Для збереження ресурсу акумулятора й подовження тривалості автономної роботи можна налаштувати автоматичне вимикання екрана після вимкнення підсвічування.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Display (Екран)** > **Always On Display (Завжди ввімкнений екран)** > **Off (Вимкнути)**.

Щоб увімкнути екран, натисніть .

Зміна колірного режиму

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Display (Екран)** > **Appearance (Вигляд)**.
3. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб увімкнути автоматичне відображення кольорів на пристрої у денному чи нічному режимі залежно від часу доби, виберіть **Mode (Режим)** > **Auto (Автоматично)**.
   - Щоб використовувати світле тло, виберіть **Mode (Режим)** > **Day (День)**.
   - Щоб використовувати темне тло, виберіть **Mode (Режим)** > **Night (Ніч)**.
   - Щоб налаштувати колірну схему для денного режиму, виберіть **Day Color (Денні кольори)**.
   - Щоб налаштувати колірну схему для нічного режиму, виберіть **Night Color (Нічні кольори)**.

Bluetooth Settings (Налаштування Bluetooth)

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Bluetooth**.

Status (Стан): вмикання бездротової технології Bluetooth і відображення поточного стану під'єднання.

Notifications (Сповіщення): відображення чи приховування сповіщень смартфона.

Forget Phone (Припинити зв'язок): видалення під'єднаного телефона зі списку сполучених телефонів. Ця

функція доступна лише після сполучення телефона.

Налаштування Wi-Fi

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: вмикає технологію бездротового з'єднання з мережею Інтернет.

Add Network (Додати мережу): дає можливість здійснити пошук бездротової інтернет-мережі й під'єднатися до неї.

Параметри побудови маршруту

Доступні параметри побудови маршруту залежіть від того, чи ввімкнена функція побудови прямого маршруту.

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Routing (Побудова маршруту)**.

Direct Routing (Побудова прямого маршруту): вмикання чи вимикання функції побудови прямого маршруту. Під час побудови прямого маршруту здійснюється розрахунок найбільш прямого маршруту до пункту призначення.

Activity (Заняття): вибір заняття під час побудови маршруту. Навігатор прокладає маршрути, оптимізовані залежно від типу вашого заняття.

Lock On Road (Прив'язка до дороги): фіксація блакитного трикутника, який вказує на ваше місцезнаходження на мапі, на найближчій дорозі. Ця функція стане у пригоді в разі використання автомобільного транспорту чи навігації дорогами.

Course Navigation (Навігація дистанцією): визначення метода розрахунку дистанцій і маршрутів. Опція «Прямий шлях» використовується для навігації від точки до точки без перерахунків. Опція «Дороги й шляхи» дає змогу коригувати дистанцію відповідно до даних мапи й здійснювати перерахунок у разі потреби.

Route Transitions (Переходи по маршруту): визначає, як навігатор будує маршрут від однієї точки маршруту до іншої. Цей параметр доступний тільки для деяких видів занять. Опція «Відстань» дає змогу направити користувача до наступної точки маршруту, коли він знаходиться на визначеній відстані від поточної точки.

Advanced Setup (Розширені налаштування): дає змогу змінювати додаткові налаштування побудови маршруту (*Розширені налаштування побудови маршруту*, стор. 41).

Розширені налаштування побудови маршруту

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Routing (Побудова маршруту)** > **Advanced Setup (Розширені налаштування)**.

Calculation Method (Метод розрахунку): визначення метода розрахунку маршруту.

Off Route Recalculation (Перерахунок відхилення): вибір параметрів для перерахунку в разі відхилення від активного маршруту.

Avoidance Setup (Налаштування об'їздів): налаштування типів доріг, рельєфів місцевості і способів пересування, яких слід уникати під час навігації.

Увімкнення режиму «Експедиція»

Режим «Експедиція» можна використовувати для подовження тривалості автономної роботи. У режимі «Експедиція» екран пристрою вимикається, пристрій переходить у режим низького енергоспоживання та записує менше точок GPS-треку.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Expedition Mode (Режим «Експедиція»)**.

3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб увімкнути на пристрої запит про ввімкнення режиму «Експедиція», коли пристрій вимкнений, виберіть **Prompted (На запит)**.

- Щоб автоматично вмикати режим «Експедиція» через дві хвилини бездіяльності, виберіть **Auto (Автоматично)**.
- Щоб режим «Експедиція» ніколи не вмикався на пристрої, виберіть **Never (Ніколи)**.

У режимі «Експедиція» зелений світлодіод інколи блимає.

Налаштування звукових сигналів пристрою

Ви можете налаштувати тонові сигналі для повідомлень, клавіш, попереджень про повороти й сповіщень.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Tones (Звукові сигнали)**.
3. Виберіть **Sounds (Звуки)**.
4. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб увімкнути звукові сигнали й вібрацію, виберіть **Tone & Vibration (Звук і вібрація)**.
   - Щоб увімкнути тільки звукові сигнали, виберіть **Tone (Звук)**.
   - Щоб увімкнути тільки вібрацію, виберіть **Vibration (Вібрація)**.
   - Щоб вимкнути звукові сигнали й вібрацію, виберіть **Off (Вимкнути)**.
5. Виберіть **Volume (Гучність)**, щоб налаштувати гучність звукових сигналів.
6. Виберіть звук для кожного типу звукового сигналу.

Налаштування геокешингу

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Geocaching (Геокешинг)**.

Geocaching Live: видалення інтерактивних даних про схови з пристрою та скасування реєстрації пристрою на вебсайті geocaching.com (*Видалення інтерактивних даних про схови з пристрою*, стор. 34, *Скасування реєстрації пристрою на вебсайті Geocaching.com*, стор. 34).

Geocache Style (Стиль схову): налаштування пристрою для відображення списку сховів із сортуванням за назвою чи кодами.

chirp™ Setup (Налаштування chirp™): дає змогу вмикати пошук chirp та програмувати аксесуар chirp (*chirp*, стор. 34).

Filter Setup (Налаштування фільтра): дає змогу створювати й зберігати користувацькі фільтри сховів (*Збереження користувацького фільтра сховів*, стор. 33).

Found Geocaches (Знайдені схови): дає змогу редагувати кількість знайдених сховів. Ця кількість автоматично збільшується в момент здійснення запису про знайдений схов (*Запис інформації про спробу знайти схов*, стор. 33).

Proximity Alarm (Сигнал наближення): дає змогу налаштувати звуковий сигнал, який надходить, коли ви перебуваєте на визначеній відстані від схову.

Сполучення бездротових датчиків

Перш ніш виконувати сполучення, надіньте пульсометр чи встановіть датчик.

Сполучення пристрою з бездротовими датчиками здійснюється за допомогою ANT+ чи технології Bluetooth. Наприклад, до навігатора можна під'єднати пульсометр. Для отримання докладнішої інформації про сумісність та придбання додаткових датчиків, відвідайте вебсайт buy.garmin.com.

1. Розташуйте навігатор на відстані щонайбільше 3 м (10 футів) від датчика.

   ПРИМІТКА. Переконайтеся, що під час сполучення інші датчики перебувають на відстані щонайменше 10 м (33 фути) від навігатора.
2. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
3. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Sensors (Датчики)**.
4. Виберіть тип датчика.

5 Виберіть **Search For New (Шукати новий)**.

Після сполучення датчика з навігатором статус датчика змінюється з Searching (Пошук) на Connected (Під'єднаний).

Налаштування фітнесу

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Fitness (Фітнес)**.

Auto Lap: автоматичне позначення кола після подолання певної відстані.

User (Користувацькі): налаштування профілю користувача. Навігатор використовує цю інформацію для розрахунку точних даних тренувань у Garmin Connect.

HR Zones (Зони ЧСС): налаштування п'яти зон ЧСС та максимальної ЧСС для занять фітнесом.

Позначення кіл після подолання певної відстані

Функцію Auto Lap® можна використовувати для автоматичного позначення кіл після подолання певної відстані. Вона стане в пригоді під час порівняння ефективності на різних етапах тренування.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Fitness (Фітнес)** > **Auto Lap**.

3 Введіть значення і виберіть **Done (Готово)**.

Морські налаштування

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Marine (Морські)**.

Marine Chart Mode (Режим морської мапи): налаштування типу мапи, яку пристрій використовує для відображення морських даних. Nautical (Морські): відображення характеристик мапи різними кольорами для зручнішого визначення морських точок інтересу, а також для відповідності вигляду мапи її паперовому аналогу. Fishing (Риболовля) (потрібні морські мапи): відображення детальних характеристик контуру дня і даних глибинного зондування, а також спрощення виду карти для більш зручного використання під час риболовлі.

Appearance (Вигляд): налаштування вигляду морських навігаційних засобів на мапі.

Marine Alarm Setup (Налаштування морських сигналів тривоги): налаштування сповіщень про перевищення заданої відстані дрейфу під час стоянки на якорі, відхилення від курсу на задану відстань і входження у воду з певною глибиною (*Налаштування морських сигналів тривоги*, стор. 43).

Marine Speed Filter (Фільтр швидкості на воді): визначення середнього значення швидкості судна за короткий період часу для отримання більш плавних значень швидкості.

Налаштування морських сигналів тривоги

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.

2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Marine (Морські)** > **Marine Alarm Setup (Морські сигнали тривоги)**.

3 Виберіть тип сигналу.

4 Введіть відстань і виберіть **Done (Готово)**.

Налаштування меню

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Menu (Меню)**.

Menu Style (Стиль меню): вибір зовнішнього вигляду меню.

Main Menu (Головне меню): дає змогу переміщувати, додавати й видаляти елементи з головного меню (*Налаштування головного меню*, стор. 44).

Page Sequence (Послідовність сторінок): дає змогу переміщувати, додавати й видаляти елементи до послідовності сторінок (*Зміна послідовності сторінок*, стор. 44).

Setup (Параметри): налаштування послідовності елементів в меню параметрів.

Find (Пошук): налаштування послідовності елементів в меню пошуку.

Користувацьке налаштування головного меню

Елементи головного меню можна переміщувати, додавати й видаляти.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб додати новий елемент до кінця списку, виберіть **Add Page (Додати сторінку)**, виберіть категорію та виберіть необхідну опцію.
   - Щоб змінити положення елемента в списку, натисніть **MENU**, виберіть **Change Item Order (Змінити порядок елементів)**, виберіть елемент меню і виберіть **Move (Пересунути)**.
   - Щоб додати новий елемент до списку перед вибраним елементом, натисніть **MENU**, виберіть **Change Item Order (Змінити порядок елементів)**, виберіть елемент меню і виберіть **Insert (Вставити)**.
   - Щоб видалити елемент зі списку, натисніть **MENU**, виберіть **Change Item Order (Змінити порядок елементів)**, виберіть елемент меню і виберіть **Remove (Видалити)**.

Зміна послідовності сторінок

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Menus (Меню)** > **Page Sequence (Послідовність сторінок)** > **Edit Page Sequence (Редагувати послідовність сторінок)**.
3. Виберіть сторінку.
4. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб пересунути сторінку догори чи донизу в списку, виберіть **Move (Пересунути)**.
   - Щоб додати нову сторінку до послідовності сторінок, виберіть **Insert (Вставити)** і виберіть категорію.
   - Щоб видалити сторінку з послідовності сторінок, виберіть **Remove (Видалити)**.

КОРИСНА ПОРАДА. Натисніть **PAGE**, щоб переглянути послідовність сторінок.

Налаштування стрічки

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Menus (Меню)** > **Page Sequence (Послідовність сторінок)** > **Page Ribbon Display (Стрічка прокручування)**.
3. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб вимкнути стрічку, виберіть **Off (Вимкнути)**.
   - Щоб налаштувати швидкість, з якою сторінки відкриваються після того, як їх було вибрано на стрічці, виберіть **Slow (Повільно)** чи **Fast (Швидко)**.

Налаштування формату координат

ПРИМІТКА. Не слід змінювати формат координат чи систему координат датума мапи, за винятком випадків, коли ви використовуєте географічну чи морську мапу, що має інший формат координат.

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Position Format (Формат координат)**.

Position Format (Формат координат): визначення формату координат, у якому відображаються дані про місцеположення.

Map Datum (Датум мапи): визначення системи координат, що використовується для побудови мапи.

Map Spheroid (Сфероїд мапи): указує, яку систему координат використовує пристрій. Стандартною системою координат є WGS 84.

Зміна одиниць вимірювання

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Units (Одиниці вимірювання)**.
3. Виберіть один із варіантів:
   - Щоб змінити одиниці вимірювання швидкості й відстані, виберіть **Speed/Distance (Швидкість/відстань)**.
   - Щоб змінити одиниці вимірювання вертикальної швидкості, виберіть **Vertical Speed (Вертикальна швидкість)**.
   - Щоб змінити одиниці вимірювання висоти, виберіть **Elevation (Висота)** > **Elevation (Висота)**.
   - Щоб змінити одиниці вимірювання глибини, виберіть **Elevation (Висота)** > **Depth (Глибина)**.
   - Щоб змінити одиниці вимірювання температури, виберіть **Temperature (Температура)**.
   - Щоб змінити одиниці вимірювання тиску, виберіть **Pressure (Тиск)**.
4. Виберіть одиницю вимірювання.

Налаштування часу

Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Time (Час)**.

Time Format (Формат часу): налаштування відображення часу на пристрої в 12- або 24-годинному форматі.

Time Zone (Часовий пояс): установлення часового поясу пристрою. Опція Automatic (Автоматично) визначає часовий пояс на основі поточного положення GPS.

Daylight Saving (Літній час): налаштування автоматичного переходу на літній час.

Профілі

Профіль — це набір налаштувань, призначених для оптимізації роботи пристрою залежно від способу його використання. Наприклад, налаштування і режими відображення даних у разі використання пристрою під час полювання і пошуку сховів відрізняються.

Коли використовується профіль, у ньому автоматично відображаються всі внесені зміни, як-от значення полів даних чи одиниць вимірювання.

Створення користувацького профілю

Якщо жоден з попередньо завантажених профілів не задовольняє потреби заняття чи подорожі, можна створити користувацький профіль, що має унікальні параметри й поля даних.

1. Натисніть MENU двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)** > **Profiles (Профілі)** > **Create Profile (Створити профіль)** > **OK**.

   Новий профіль за замовчуванням створюється з назвою і номером. Наприклад, «Профіль 10». Новий профіль стає активним профілем.
3. Виберіть новий профіль.

4 Виберіть один із варіантів:

- Налаштування стандартної назви профілю (*Редагування назви профілю*, стор. 46).
- Зміна налаштувань за потреби (*Меню параметрів*, стор. 39).
- Налаштування полів даних за потреби (*Налаштування полів даних*, стор. 38).

Усі зміни налаштувань і полів даних автоматично зберігаються в активному профілі.

Редагування назви профілю

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Profiles (Профілі)**.
3 Виберіть профіль.
4 Виберіть **Edit Name (Редагувати назву)**.
5 Введіть нову назву.

Видалення профілю

ПРИМІТКА. Видалення профілю, що наразі використовується, неможливе.

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Profiles (Профілі)**.
3 Виберіть профіль.
4 Виберіть **Delete (Видалити)**.

Скидання даних і налаштувань

1 Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2 Виберіть **Setup (Параметри)** > **Reset (Скинути)**.
3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб скинути дані, які стосуються конкретної подорожі, як-от відстань і усереднені показники, виберіть **Reset Trip Data (Скинути дані подорожі)**.
- Щоб видалити всі збережені точки маршруту, виберіть **Delete All Waypoints (Видалити всі точки маршруту)**.
- Щоб видалити дані, записані з моменту, коли ви розпочали поточне заняття, виберіть **Clear Current Activity (Очистити поточне заняття)**.

  ПРИМІТКА. Пристрій продовжує записувати дані поточного заняття.
- Щоб скинути налаштування тільки поточного заняття і відновити заводські значення за замовчуванням, виберіть **Reset Profile Settings (Скинути налаштування профілю)**.
- Щоб скинути всі налаштування пристрою і відновити заводські значення за замовчуванням, виберіть **Reset All Settings (Скинути всі налаштування).**

  ПРИМІТКА. У разі скидання всіх налаштувань з пристрою буде видалена вся інформація про пошук сховів. Водночас збережені користувацькі дані, як-от треки й точки маршруту, залишаться.

Щоб видалити всі збережені користувацькі дані й відновити всі налаштування пристрою до заводських значень за замовчуванням, виберіть **Delete All (Видалити все)**.

ПРИМІТКА. Видалення всіх налаштувань призведе до видалення персональних даних, історії і збережених користувацьких даних, включно з треками й точками маршруту.

Відновлення налаштувань сторінок за замовчуванням

1 Натисніть **PAGE** чи **QUIT**, щоб перейти до сторінки, налаштування якої потрібно відновити.
2 Натисніть **MENU**.
3 Виберіть **Restore Defaults (Відновити налаштування за замовчуванням)**.

Інформація про пристрій

Оновлення продукту

Установіть Garmin Express™ на ваш комп'ютер (www.garmin.com/express). Установіть програму Garmin Explore на ваш телефон.

Це забезпечує легкий доступ до таких послуг для пристроїв Garmin:

- Оновлення програмного забезпечення
- Оновлення мап
- Завантаження даних у Garmin Explore
- Реєстрація пристрою

Налаштування Garmin Express

1. Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Перейдіть за посиланням garmin.com/express.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Отримання додаткової інформації

З докладнішою інформацією про пристрій можна ознайомитися на вебсайті Garmin.

- Перейдіть на вебсайт support.garmin.com для отримання доступу до додаткових посібників, статей та оновлень програмного забезпечення.
- Перейдіть на вебсайт buy.garmin.com чи зверніться до дилера компанії Garmin для отримання інформації про додаткові аксесуари та запасні частини.

Установлення тримача карабіна

1. Установіть тримач карабіна ① в пази кріплення на монтажній планці ② пристрою.

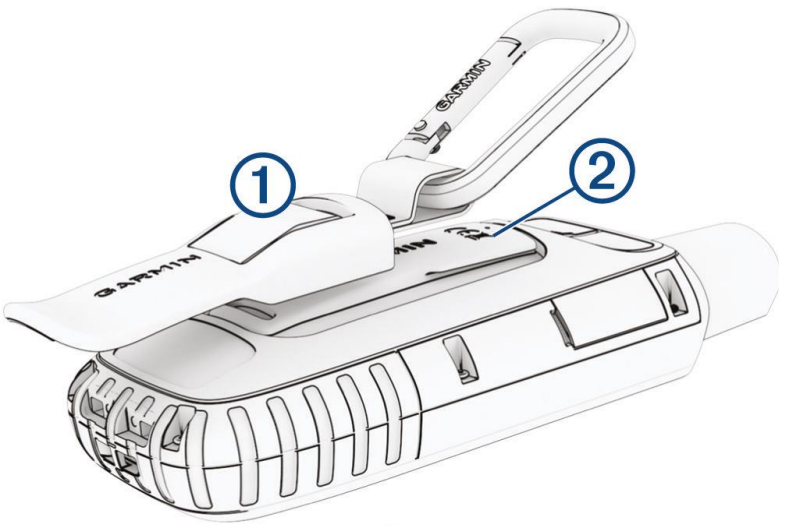

2. Зсуньте тримач карабіна догори до клацання.

Знімання тримача карабіна

Підніміть нижню частину тримача карабіна й витягніть його з монтажної планки.

Прикріплення шнурка

1 Уставте петлю шнурка через отвір у пристрої.

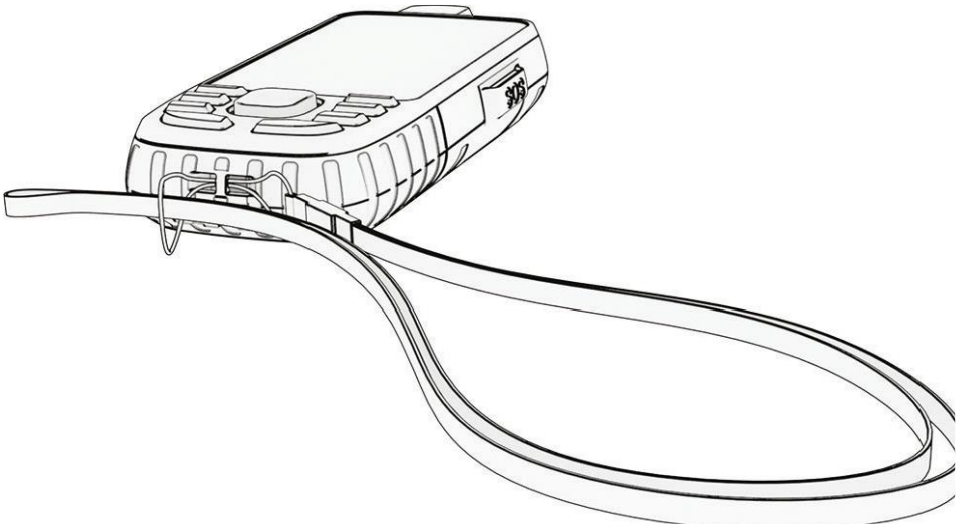

2 Протягніть інший кінець шнурка через петлю та затягніть його.

3 За потреби закріпіть шнурок на одязі чи рюкзаку, щоб зафіксувати пристрій під час заняття.

Догляд за пристроєм

ЗАУВАЖЕННЯ
Не рекомендовано використовувати хімічні очищувачі, розчинники й засоби від комах, які можуть пошкодити пластикові компоненти та покриття.
Не зберігайте пристрій у місцях, де він може зазнавати тривалого впливу екстремальних температур, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження пристрою.
Водонепроникність пристрою відповідає стандарту IEC 60529 IPX7. Він здатний витримати випадкове занурення у воду на глибину 1 метр протягом 30 хвилин. Триваліше перебування під водою може призвести до пошкодження пристрою. Після занурення обов'язково витріть пристрій насухо та висушіть його перед використанням чи заряджанням.
Ретельно промийте пристрій прісною водою після контакту із хлорованою чи солоною водою.

Очищення пристрою

1 Протріть пристрій тканиною, змоченою розчином м'якого мийного засобу.

2 Витріть його насухо.

Керування даними

Типи файлів

Пристрій може працювати з такими типами файлів:

- Файли від Garmin Explore.
- Файли маршрутів, треків і точок маршруту у форматі GPX.
- Файли сховів у форматі GPX (*Завантаження сховів за допомогою комп'ютера*, стор. 31).
- Файли зображень JPEG.
- Файли користувацьких точок інтересу у форматі GPI із застосунку Garmin POI Loader. Перейдіть на вебсайт www.garmin.com/products/poiloader.
- Файли FIT для експортування в Garmin Connect.

Установлення карти пам'яті

Для створення додаткового сховища для зберігання даних чи попередньо завантажених мап у пристрій можна встановити карту пам'яті microSD на щонайбільше 32 ГБ.

1 Підніміть захисну кришку на боковій панелі пристрою ①.

2 Уставте карту пам'яті таким чином, щоб золоті контакти були спрямовані до передньої частини пристрою.

Під'єднання пристрою до комп'ютера

ЗАУВАЖЕННЯ

Щоб запобігти корозії, перед заряджанням пристрою чи під'єднанням його до комп'ютера ретельно висушіть роз'єм USB, захисну кришку й прилеглу область.

1 Зніміть захисну кришку з роз'єму USB.

2 Уставте один кінець кабелю в роз'єм USB пристрою.

3 Уставте інший кінець кабелю в роз'єм USB комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій і карта пам'яті (у разі використання) відображаються як портативні пристрої, знімні диски чи знімні томи.

ПРИМІТКА. Операційні системи Mac® не визначають пристрій за замовчуванням. Для роботи з файлами на пристрої на комп'ютер необхідно встановити програму Garmin Express.

Передавання файлів на пристрій

1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій і карта пам'яті (у разі використання) відображаються як портативні пристрої, знімні диски чи знімні томи.

ПРИМІТКА. Операційні системи Mac не визначають пристрій за замовчуванням. Для роботи з файлами на пристрої на комп'ютер необхідно встановити програму Garmin Express.

2 На комп'ютері відкрийте файловий браузер.

3 Виберіть файл.

4 Виберіть **Edit (Редагувати)** > **Copy (Копіювати)**.

5 Відкрийте портативний пристрій, диск чи том пристрою або карту пам'яті.

6 Перейдіть до папки.

ПРИМІТКА. Для більшості типів файлів у папці Garmin є підпапка з відповідною назвою.

7 Виберіть **Edit (Редагувати)** > **Paste (Вставити)**.

Файл з'явиться у списку файлів у пам'яті пристрою чи на карті пам'яті.

Видалення файлів

ЗАУВАЖЕННЯ

Якщо ви не знаєте, для чого призначений файл, не видаляйте його. У пам'яті пристрою зберігаються важливі системні файли, які не можна видаляти.

1. Відкрийте диск чи том **Garmin**.
2. У разі потреби відкрийте папку чи том.
3. Виберіть файл.
4. Натисніть кнопку **Delete (Видалити)** на клавіатурі.

   ПРИМІТКА. Для остаточного видалення файлів на комп'ютері Apple® необхідно очистити папку «Кошик».

Від'єднання кабелю USB

Якщо пристрій під'єднаний до комп'ютера як знімний диск чи том, для уникнення втрати даних слід скористатися функцією безпечного від'єднання. Якщо пристрій під'єднаний до комп'ютера з ОС Windows® як портативний пристрій, використання функції безпечного від'єднання пристрою не обов'язкове.

1. Виконайте операцію:
   - На комп'ютерах з ОС Windows виберіть значок **Safely Remove Hardware (Безпечне виймання пристрою)** в області сповіщень на панелі завдань і виберіть ваш пристрій.
   - На комп'ютерах Apple виберіть пристрій і виберіть **File (Файл)** > **Eject (Вийняти)**.
2. Від'єднайте кабель від комп'ютера.

Технічні характеристики

Тип акумулятора	Перезаряджуваний, убудований літій-іонний акумулятор
Час роботи від акумулятора	До 180 годин у режимі GPS. До 840 годин у режимі «Експедиція»
Водонепроникність	IEC 60529 IPX7[4]
Діапазон робочих температур	Від –20 до 60 °C (від –4 до 140 °F)
Діапазон температур заряджання	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Безпечна відстань до компаса	17,5 см (7 дюймів)
Частота/протокол бездротового зв'язку	2,4 ГГц за 16,74 дБм максимум
Питомий коефіцієнт поглинання (ЄС) (тіло)	0,23 Вт/кг максимум

Перегляд нормативної інформації та інформації про відповідність стандартам (електронна етикетка)

Етикетка для цього пристрою надається в електронному вигляді. Електронна етикетка може містити нормативну інформацію, як-от ідентифікаційні номери, надані FCC, чи маркування про відповідність регіональним стандартам, а також інформацію про пристрій і ліцензійну угоду.

1. Натисніть **MENU** двічі, щоб відкрити головне меню.
2. Виберіть **Setup (Параметри)**.
3. Виберіть **About (Про пристрій)**.

[4] Пристрій витримує випадкове занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин. Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт www.garmin.com/waterrating.

Додаток

Поля даних

Для відображення даних у деяких полях пристрій необхідно перемкнути в режим навігації чи під'єднати до нього додаткові бездротові аксесуари.

24 hr. Max. Temperature (Макс. температура за 24 години): максимальна температура, зареєстрована впродовж останніх 24 годин за допомогою сумісного датчика температури.

24 hr. Min. Temperature (Мін. температура за 24 години): мінімальна температура, зареєстрована впродовж останніх 24 годин за допомогою сумісного датчика температури.

Accuracy of GPS (Точність GPS): похибка під час визначення точного місцезнаходження. Наприклад, місцезнаходження за GPS може визначатися з точністю до +/-3,65 м (12 футів).

Activity Distance (Відстань за заняття): подолана відстань для поточного треку чи заняття.

Alarm Timer (Таймер сигналу): поточний час таймера зворотного відліку.

Ambient Pressure (Атмосферний тиск): некалібрований атмосферний тиск.

Ascent - Average (Підйом — середній): середня висота підйому з моменту останнього скидання даних.

Ascent - Maximum (Підйом — максимальний): максимальна швидкість підйому у футах за хвилину чи метрах за хвилину з моменту останнього скидання даних.

Ascent - Total (Підйом — загальний): загальна висота підйому під час заняття чи з моменту останнього скидання даних.

Automotive Turn (Автомобільний поворот): напрямок наступного повороту на маршруті. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Average Cadence (Середня частота обертання): велотренування. Середня частота обертання для поточного заняття.

Average HR %Max. (Середня ЧСС, % від макс.): середній відсоток максимальної частоти серцевих скорочень для поточного заняття.

Average Lap (Середнє коло): середній час на коло для поточного заняття.

Avg. HR (Сер. ЧСС): середня частота серцевих скорочень для поточного заняття.

Barometer (Барометр): відкалібрований поточний атмосферний тиск.

Battery Level (Рівень акумулятора): залишковий заряд акумулятора.

Bearing (Азимут): напрямок від поточного місцезнаходження до пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Cadence (Частота обертання): велотренування. Кількість обертів кривошипа. Для відображення цих даних пристрій має бути під'єднаний до додаткового датчика обертання педалей.

Calories (Калорії): загальна кількість спалених калорій.

Compass Heading (Курс за компасом): напрямок руху за компасом.

Course (Дистанція): напрямок від початкового місцезнаходження до пункту призначення. Дистанцію можна розглядати як запланований чи налаштований маршрут. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Current Lap (Поточне коло): час за секундоміром на поточному колі.

Date (Дата): сьогоднішній день, місяць і рік.

Depth (Глибина): глибина води. Для отримання даних про глибину води пристрій має бути під'єднаний по пристрою NMEA® 0183.

Descent - Average (Спуск — середній): середня висота спуску з моменту останнього скидання даних.

Descent - Maximum (Спуск — максимальний): максимальна швидкість спуску в метрах за хвилину чи футах за хвилину з моменту останнього скидання даних.

Descent - Total (Спуск — загальний): загальна висота спуску під час заняття чи з моменту останнього скидання даних.

Distance to Dest. (Відстань до пункту призначення): відстань, що залишається до кінцевого пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Distance to Next (Відстань до наступної): відстань, що залишається до наступної точки маршруту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Elapsed Activity Time (Тривалість заняття): загальний зафіксований час. Наприклад, якщо ви запускаєте таймер і біжите 10 хвилин, зупиняєте таймер на 5 хвилин, і потім знову запускаєте таймер і знову біжите 20 хвилин, тривалість заняття становить 35 хвилин.

Elevation (Висота): висота вашого поточного місцезнаходження вище чи нижче рівня моря.

Elevation Above Ground (Висота над рівнем землі): висота вашого поточного місцезнаходження над рівнем землі.

Elevation - Maximum (Висота — максимальна): найвища висота підйому з моменту останнього скидання даних.

Elevation - Minimum (Висота — мінімальна): найнижча точка з моменту останнього скидання даних.

ETA at Destination (РЧП в пункт призначення): розрахунковий час прибуття в кінцевий пункт призначення (за місцевим часом пункту призначення). Ці дані відображаються тільки під час навігації.

ETA at Next (РЧП в наступну): розрахунковий час прибуття в наступну точку маршруту (за місцевим часом пункту точки маршруту). Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Glide Ratio (Коефіцієнт планування): співвідношення подоланої відстані по горизонталі до перепаду висоти.

Glide Ratio to Dest. (Коефіцієнт планування до пункту призначення): коефіцієнт планування, необхідний для спуску з поточного місцезнаходження до висоти пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

GPS Elevation (Висота за GPS): висота поточного місцезнаходження за GPS.

GPS Heading (Курс за GPS): напрямок руху за GPS.

GPS Signal Strength (Рівень сигналу GPS): рівень супутникового сигналу GPS.

Grade (Нахил): розрахунок підйому (висоти) для забігу (відстані). Наприклад, у разі підйому на 3 м (10 футів) на кожні подолані 60 м (200 футів) нахил становить 5%.

Heading (Курс): напрямок, у якому ви рухаєтеся.

Heart Rate (ЧСС): ЧСС в ударах на хвилину. Пристрій має бути під'єднаний до сумісного пульсометра.

Heart Rate - %Max. (ЧСС — % від макс.): відсоток максимальної ЧСС.

Heart Rate Zone (Зона ЧСС): зона активності за поточною ЧСС (від 1 до 5). Зони визначаються на основі профілю користувача й максимальної ЧСС (220 мінус вік).

Lap Ascent (Підйом на колі): висота підйому для поточного кола.

Lap Cadence (Частота обертання на колі): велотренування. Середня частота обертання для поточного кола.

Lap Descent (Спуск на колі): висота спуску для поточного кола.

Lap Distance (Відстань кола): відстань, подолана за поточне коло.

Lap Heart Rate Percent (ЧСС на колі у відсотках): середній відсоток максимальної частоти серцевих скорочень для поточного кола.

Lap HR (ЧСС на колі): середня ЧСС для поточного кола.

Laps (Кола): кількість кіл, подоланих за поточне заняття.

Lap Speed (Швидкість на колі): середня швидкість для поточного кола.

Last Lap Ascent (Підйом на останньому колі): висота підйому для останнього завершеного кола.

Last Lap Cadence (Частота обертання на останньому колі): велотренування. Середня частота обертання для останнього завершеного кола.

Last Lap Descent (Спуск на останньому колі): висота спуску для останнього завершеного кола.

Last Lap Distance (Відстань останнього кола): відстань, подолана за останнє завершене коло.

Last Lap HR (ЧСС на останньому колі): середня ЧСС для останнього завершеного кола.

Last Lap Speed (Швидкість на останньому колі): середня швидкість для останнього завершеного кола.

Last Lap Time (Час останнього кола): час за секундоміром на останньому завершеному колі.

Location (lat/lon) (Місцезнаходження (широта/довгота)): широта й довгота поточного місцезнаходження незалежно від вибраного формату координат.

Location (selected) (Місцезнаходження (вибране)): поточне місцезнаходження у вибраному форматі координат.

Location of Dest. (Місцезнаходження пункту призначення): місцезнаходження кінцевого пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

None (Немає): порожнє поле даних.

Odometer (Одометр): сумарне значення відстані, подоланої упродовж усіх подорожей. Загальне значення зберігається в разі скидання даних подорожі.

Off Course (Відхилення від курсу): дальність відхилення від початкового курсу вліво чи вправо. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Pointer (Указівник): стрілка, що вказує в напрямку наступної точки маршруту чи повороту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Speed (Швидкість): поточна швидкість руху.

Speed Limit (Обмеження швидкості): відоме обмеження швидкості на дорозі. Інформація доступна не на всіх мапах і не в усіх регіонах. Для визначення фактичних обмежень швидкості слід покладатися на дорожні знаки.

Speed - Maximum (Швидкість — максимальна): максимальна швидкість з моменту останнього скидання даних.

Speed - Moving Avg. (Швидкість — середня під час руху): середня швидкість під час руху з моменту останнього скидання даних.

Speed - Overall Avg. (Швидкість — загальна середня): середня швидкість під час руху з урахуванням зупинок з моменту останнього скидання даних.

Stopwatch Timer (Секундомір): час за секундоміром для поточного заняття.

Sunrise (Схід сонця): час сходу сонця на основі поточного положення за GPS.

Sunrise/Sunset (Схід/захід сонця): час наступного сходу чи заходу сонця на основі поточного положення за GPS.

Sunset (Захід сонця): час заходу сонця на основі поточного положення за GPS.

Temperature (Температура): температура повітря. На датчик температури впливає температура вашого тіла. Для відображення цих даних пристрій має бути під'єднаний до датчика tempe™.

Temperature - Water (Температура — вода): температура води. Для отримання даних про температуру води пристрій має бути під'єднаний по пристрою NMEA 0183.

Time of Day (Час доби): час дня, визначений на основі поточного місцезнаходження і налаштувань часу (формат, часовий пояс, літній час).

Time to Destination (Час до пункту призначення): розрахунковий час, що залишається до прибуття до пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Time to Next (Час до наступної): розрахунковий час, що залишається до прибуття до наступної точки маршруту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

To Course (До курсу): напрямок, у якому необхідно рухатися, щоб повернутися до маршруту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Total Lap (Усього коло): час за секундоміром для всіх завершених кіл.

Trip Odometer (Шляховий одометр): сумарне значення відстані, подоланої з моменту останнього скидання даних.

Trip Time - Stopped (Час у дорозі): сумарне загальне значення часу в дорозі разом із часом зупинок з моменту останнього скидання даних.

Trip Time - Moving (Час у дорозі — рух): сумарне значення часу в русі з моменту останнього скидання даних.

Trip Time (Час у дорозі — зупинки): сумарне значення часу зупинок під час подорожі з моменту останнього скидання даних.

Turn (Поворот): кут (у градусах) між азимутом пункту призначення і поточним напрямком руху. Літера L (Л) означає поворот ліворуч. Літера R (П) означає поворот праворуч. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Velocity Made Good (Фактична швидкість): швидкість наближення до пункту призначення маршруту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Vertical Dist. to Dest. (Вертикальна відстань до пункту призначення): відстань по вертикалі між поточним місцезнаходженням і кінцевим пунктом призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Vertical Dist. to Next: (Вертикальна відстань до наступної): відстань по вертикалі між поточним місцезнаходженням і наступною точкою маршруту. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Vertical Speed (Вертикальна швидкість): швидкість підйому чи спуску за період часу.

Vertical Speed to Dest. (Вертикальна швидкість до пункту призначення): швидкість підйому чи спуску до визначеної висоти. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Waypoint at Dest. (Точка маршруту в пункті призначення): остання точка на маршруті до пункту призначення. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Waypoint at Next (Наступна точка маршруту): наступна точка на маршруті. Ці дані відображаються тільки під час навігації.

Додаткові аксесуари

Додаткові аксесуари, як-от кріплення, мапи, аксесуари для фітнесу та запасні частини, можна придбати на вебсайті http://buy.garmin.com чи в дилера компанії Garmin.

tempe

Пристрій сумісний з датчиком температури tempe. Його можна зафіксувати на ремінці кріплення чи петлі й використовувати на відкритому повітрі для отримання точних даних про температуру. Щоб на пристрої відображалися дані про температуру, його необхідно сполучити з датчиком tempe. Докладніша інформація про датчик tempe міститься в посібнику користувача.

Поради щодо сполучення бездротових датчиків

- Переконайтеся, що датчик сумісний із пристроєм Garmin.
- Перш ніж сполучати датчик із пристроєм Garmin, відійдіть на 10 м (33 фути) від інших датчиків, у яких використовується технологія ANT+.
- Розташуйте пристрій Garmin на відстані щонайбільше 3 м (10 футів) від датчика.
- Щойно датчик буде сполучений, пристрій Garmin автоматично визначатиме його щоразу після вмикання. Цей процес відбувається автоматично після ввімкнення пристрою Garmin і триває всього декілька секунд за умови, що датчики ввімкнені й працюють належним чином.
- Після сполучення пристрій Garmin отримуватиме дані тільки від цього датчика, навіть якщо в зоні його дії є інші датчики.

Усунення несправностей

Подовження часу роботи від акумулятора

- Збільшити тривалість роботи пристрою в автономному режимі можна декількома способами.
- Знизьте яскравість підсвічування (*Налаштування підсвічування*, стор. 4).
- Зменшіть час до вимкнення підсвічування (*Налаштування екрана*, стор. 40).
- Зменшіть яскравість ліхтарика чи частоту миготіння (*Використання ліхтарика*, стор. 30).
- Налаштуйте автоматичне вимкнення екрана після завершення часу до вимкнення підсвічування (*Вимкнення екрана*, стор. 40).
- Використовуйте режим «Експедиція» (*Увімкнення режиму «Експедиція»*, стор. 41).
- Вимкніть функцію під'єднання до бездротової мережі (*Налаштування Wi-Fi*, стор. 41).
- Вимкніть технологію Bluetooth (*Налаштування Bluetooth*, стор. 40).
- Вимкніть додаткові супутникові системи (*GPS та інші супутникові системи*, стор. 4).

Довгострокове зберігання

Якщо ви плануєте не використовувати пристрій упродовж кількох місяців, зарядіть акумулятор щонайменше на 50%, перш ніж покласти пристрій на зберігання. Пристрій слід зберігати в сухому прохолодному місці за кімнатної температури. Перш ніж використовувати пристрій після зберігання, його необхідно повністю зарядити.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій перестає реагувати на команди, імовірно, його необхідно перезапустити. Перезапуск не призведе до видалення будь-яких даних чи налаштувань.

Натисніть та утримуйте кнопку живлення впродовж приблизно 30 секунд.

Про зони ЧСС

Багато спортсменів використовують зони ЧСС для визначення стану серцево-судинної системи та її зміцнення, а також для покращення рівня своєї фізичної підготовки. Зона ЧСС — це визначений діапазон ударів серця за хвилину. П'ять загальноприйнятих зон ЧСС пронумеровані від 1 до 5 відповідно до збільшення інтенсивності. Загалом зони ЧСС розраховуються на основі відсоткового значення максимальної ЧСС.

Спортивні цілі

Розуміючи інформацію про власні зони ЧСС і застосовуючи вказані нижче принципи, ви маєте змогу оцінити й поліпшити свою фізичну підготовку.

- Частота серцевих скорочень є надійним показником інтенсивності тренування.
- Тренування в певних зонах ЧСС дає змогу поліпшити стан і витривалість серцево-судинної системи.

Якщо вам відома ваша максимальна частота серцевих скорочень, ви можете визначити зону ЧСС, що найкраще відповідає поставленим вами спортивним цілям, скориставшись для цього наведеною нижче таблицею (*Оцінювання навантаження в зонах ЧСС*, стор. 56).

Якщо ви не знаєте своєї максимальної ЧСС, скористайтеся одним із калькуляторів, доступних в мережі Інтернет. Тест на визначення максимальної ЧСС можна пройти в деяких тренажерних залах і фітнес-центрах. За загальним правилом максимальна ЧСС становить 220 мінус вік.

Оцінювання навантаження в зонах ЧСС

Зона	% від максимальної ЧСС	Навантаження	Переваги
1	50–60%	Розслаблений, повільний темп, ритмічне дихання	Аеробне тренування для початківців, зниження рівня стресу
2	60–70%	Зручний темп, дещо глибше дихання, здатність підтримувати розмову	Тренування для зміцнення серцево-судинної системи, гарний темп відновлення
3	70–80%	Середній темп, складніше підтримувати розмову	Поліпшення аеробної витривалості, оптимальне тренування для зміцнення серцево-судинної системи
4	80–90%	Швидкий темп, певний рівень дискомфорту, прискорене дихання	Поліпшення аеробної витривалості й порогу, краща швидкість
5	90–100%	Максимально швидкий темп, який можливо підтримувати тільки впродовж короткого проміжку часу, утруднене дихання	Поліпшення анаеробної та м’язової витривалості, збільшення сили

Січень 2025 року

GUID-5724F4C0-7557-4C51-BF07-54A567FA4600 v3